
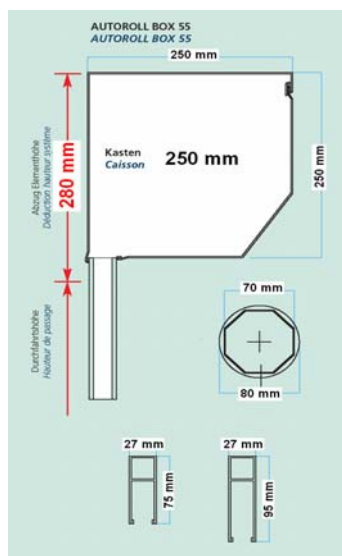
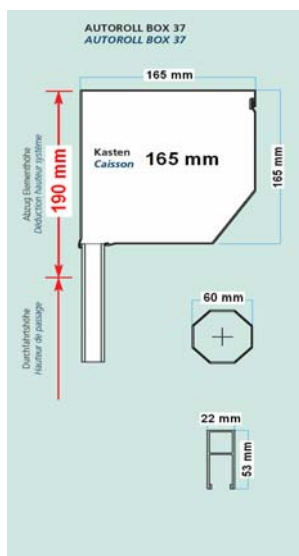



1. Massaufnahme:

1.1 Einbauvarianten:

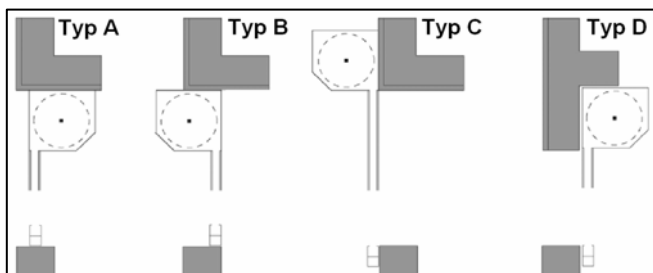

Eigenschaften AUTOROLL BOX 37/Données de bases	
- Max. Breite/Largeur max.: 2400	- Max. Gewicht/Poids max.: 39 kg
- Max. Höhe/Hauteur max.: 2200	- Max. Fläche/Surface max.: 5 m ²
- mögliche Panzer/tabliers: ECONOSAFE 37 Einwandprofil	

Eigenschaften AUTOROLL BOX 55/Données de bases	
- Max. Breite/Largeur max.: 3100	- Max. Gewicht/Poids max.: 39 kg
- Max. Höhe/Hauteur max.: 3000	- Max. Fläche/Surface max.: 7,5 m ²
- mögliche Panzer/tabliers: MAXI 55 verstärkt/reinforcé	

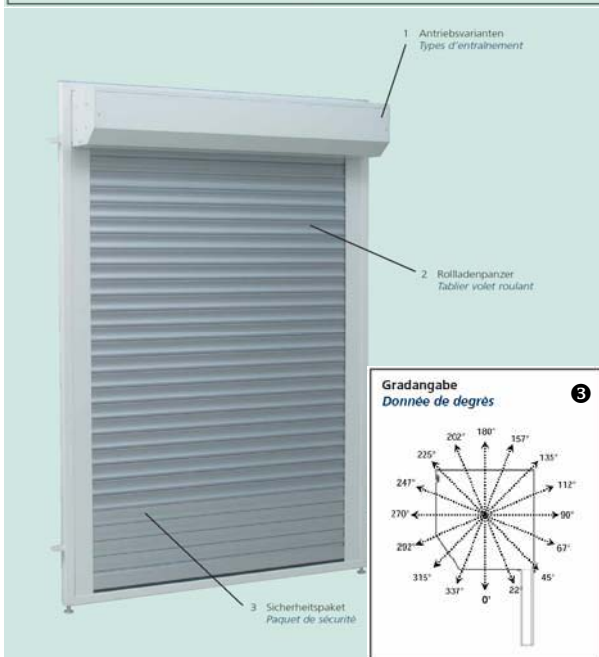

2. Montage

- 2.1 Element (Rollladen ist bereits im Kasten montiert) auf Führungen aufstecken und in die Leibung (Typ C/D, vor die Leibung) stellen. Wichtig. Den Kasten dabei stützen!
- 2.2 Führungen befestigen
- 2.3 Zusätzlich den Kasten im Bereich der Seitenblenden befestigen (1 oder 2)
- 2.4 Nothand-Antrieb; (alle Autoroll-Varianten werden Standard mit einem Funkmotor und DMI ausgeliefert)

- 2.4.1 Wenn Nothand-Bedienung auf der Torseite; muss nichts gemacht werden.
- 2.4.2 Wenn Nothand-Bedienung auf der anderen Mauerseite; Durchbruch bohren. (Gemäss Bestellung schauen, wo 4-Kant Austritt bestellt wurde 3)




- 2.5 Funktionskontrolle; Die Endanschläge des Motors werden werkseits bereits voreingestellt. Diese MÜSSEN ZWINGEND kontrolliert werden. Bei Bedarf diese Endanschläge gemäss separater Beschreibung einstellen. Der mitgelieferte Wand- und der Handsender FRS werden werkseits programmiert.
- 2.5.1 Wenn Rolltor mit Komfort-Sicherheitssteuerung WELLER und Lichtschranke/Kontaktleiste bestellt, erfolgt der Anschluss der Steuerung durch einen Elektriker. Die Programmierung der Weller-Steuerung gemäss separater Beschreibung vornehmen.

→ WICHTIG; Beachten Sie bei der Montage JEDES Rolltor-Systemes:

- Kontrollieren Sie IMMER, ob die Sicherheitsschraube 4 hinter der Teleskopzapfenscheibe in die Welle geschraubt ist! Diese verhindert, dass der 4-Kant aus dem Lager rutschen und die Welle samt Rollladen herunterfallen kann. Die Folgen wären dramatisch! (Bei BOX-Varianten wird diese Schraube von uns werkseits montiert.)
- Befestigen Sie den Kasten IMMER zusätzlich (1 oder 2)

→ WICHTIG zur SICHERHEIT bei Rolltor-Systemen:

- Im öffentlichen Bereich MÜSSEN Rolltore ZWINGEND mit einer **automatischen Endabstufung in der Endschiene oder einer Lichtschranke** ausgerüstet sein. Das Autoroll-Box in seiner Standardausführung ist deshalb ausschliesslich im privaten Bereich geeignet!
- Der Endkunde muss ZWINGEND über die Sicherheitsvorschriften und Möglichkeiten informiert werden!

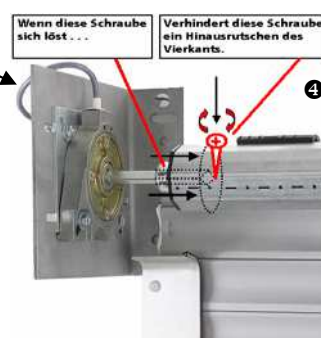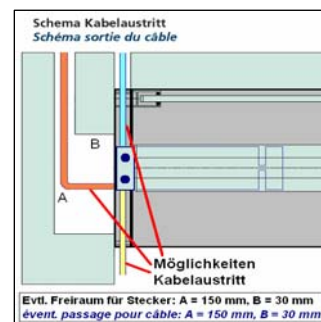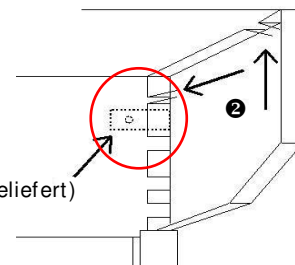

* Sicherheitsbestimmungen sind in jedem Falle einzuhalten. Verantwortlich für die sachgemässe Installation ist die Installationsfirma. RUFLEX lehnt jegliche Haftung ab.
Les prescriptions de sécurité sont à respecter. L'installateur est responsable. RUFLEX décline toute responsabilité.