





FR- Emetteur Mural Hz 5 canaux


- EN- 5 channels Wall Hz Transmitter
- DE- 5 Kanal Hz Wansender
- NL- 5 KANAAL Hz Muurzender

5122162B

Lire attentivement cette notice avant toute utilisation. Read carefully these instructions before any use. Bitte gründlich vor der Benutzung lesen. Deze handleiding aandachtig doorlezen alvorens het systeem te gebruiken.

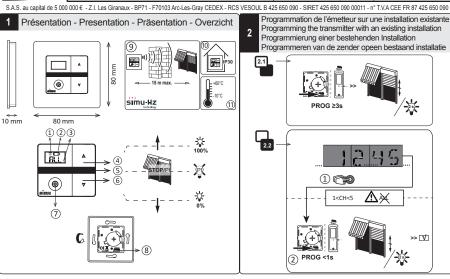

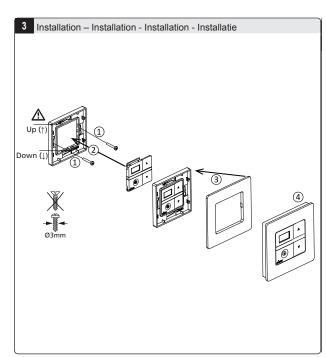

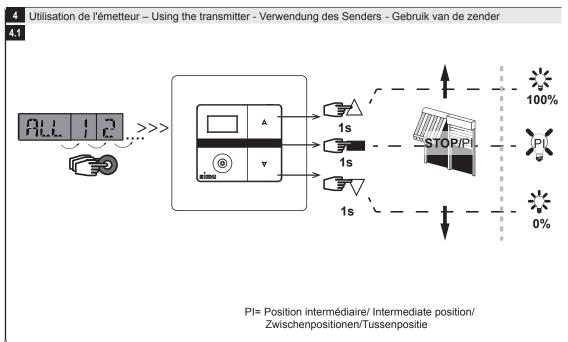





































4.3 **DEL ⚠** 1<CH<5









4.4 DEL A ALL












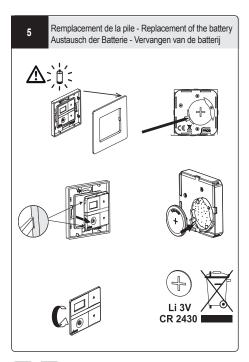

Präsentation DE 1

Mit dem 5 Kanal Hz Wandsender können bis zu 5 Motoren oder Motor-/Empfängergruppen der Baureihe Simu Hz gesteuert werden. Werden alle Kanäle "ALL" gewählt, können alle Kanäle (1->5) Kanäle (1->5) gleichzeitig gesteuert werden.

Äuf dem Bildschirm können die verschiedenen Kanäle zusätzlich zur Nummer des gewählten Kanals mit 2 Buchstaben gekennzeichnet werden. (z.B. SZ1 für Schlafzimmer für Kanal 1,).

- Befehlstasten STOP
- ⑥ Befehlstasten Ab▼
- Auswahltasten
- 8 Programmiertaste (PROG)

Eigenschaften (Funksender:Produkt: Klasse3) :

- Reichweite (Sendedauer: max. 10 Sek.).
- Schutzindex. Nur für Innenräume
- 11) Betriebstemperatur: -10°C / +60°C: (Lagertemperatur: -30°C bis +70 °C).
- Frequenzband: : 433,050 MHz 434,790 MHz F: 433,420 MHz
- Effektive maximale Sendeleistung : ERP < 10 mW

Programmierung einer bestehenden Installation (Kanäle 1->5)

- 2.1 3 Sek. lang auf die Taste PROG des bereits vorhandenen Senders drücken
- 2.2 Mit der Taste Auswahltaste (•) einen Kanal auswählen. Anschließend <1 Sek. auf die Taste PROG am Hz-Wandsender drücken. Der Vorgang ist</p>
- Für gruppierte Steuerungen: die Vorgänge 2.1 und 2.2 für jeden Empfänger der Gruppe wiederholen.
- Zum Löschen eines Senders aus dem Speicher eines Empfängers führen Sie den Schritt 2.1 mit einem programmierten individuellen Sender und den Schritt 2.2 mit dem zu löschenen Sender aus. Die Auswahl "All" bezieht sich auf alle Kanäle gleichzeitig und sollte nicht zum Programmieren genutzt werden. (Für weitere Informationen zur Programmierung beachten Sie bitte die Anleitung des verwendeten Motors oder Empfängers).

Installation 3 1

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Metallflächen fernhalten, die dessen ordentlichen Betrieb hemmen könnten. Funkgesteuerte Geräte, die mit der derselben Frequenz arbeiten (z.B.Funkkopfhörer), können die Funktion unserer Produkte beeinträchtigen.

4 Verwendung des Senders

Ist das Display ausgeschaltet, kann es durch einen einfachen Tastendruck auf ● für 120s eingeschaltet werden.

4.1- Manuelle Steuerung: Mit der Auswahltaste (●) einen Kanal auswählen. Anschließend auf eine Steuertaste (▲/▼/ oder ■) drücken.

4.2- Benennung eines Kanals (SET):

- 1- Den zu benennenden Kanal mit der Auswahltaste (•) auswählen. (1, 2, 3, 4, oder 5).
- 2- Länger als 3 Sek. auf die Auswahltaste (•) drücken, die Stelle des ersten Buchstabens blinkt 15 Sekunden lang.
- Mithilfe der Steuertasten (▲/▼) den gewünschten Buchstaben auswählen.
- 4- Kurz auf die Auswahltaste (●) drücken, um den angezeigten Buchstaben zu speichern. Die Stelle des zweiten Buchstabens blinkt.
- 5- Mithilfe der Steuertasten (▲/▼) den gewünschten Buchstaben auswählen.
- 6- Zum Speichern und Verlassen der Benennungsfunktion kurz auf die Auswahltasten (•) drücken.

4.3- Löschen des gespeicherten Namens eines Kanals (DEL):

- 1- Mithilfe der Auswahltaste (•) den Kanal (1, 2, 3, 4, oder 5) auswählen, dessen Name gelöscht werden soll.
- 2- Länger als 8 Sek. auf die Auswahltaste (•) drücken, die verschiedenen Buchstaben blinken und werden gelöscht.

4.4- Löschen aller gespeicherter Namen der 5 Kanäle (DEL ALL):

- 1- Mithilfe der Auswahltaste (•) Kanal "ALL" auswählen.
- 2- Länger als 8 Sek. auf die Auswahltaste (•) drücken, der Vorgang ist beendet.

5 Austausch der Batterie

Ersetzen Sie die Batterien, sobald die Anzeige 2 erscheint.

Stromversorgung: 1 Lithiumbatterie 3V format CR2430 - Lebensdauer ca. 3 Jahre (Ca. 4 x 1s. lange Betätigugen pro tag). Batterie nicht wieder aufladen. Gerät, Batterien und verbrauchte Batterien müssen an einer speziellen Recycling-Sammelstelle entsorgt werden.

