

MONTAGE *Bedienung*



inteo *Telis 1 RTS / Telis 4 RTS*

Telis RTS (1- oder 4-Kanal) ist ein Handsender für den Einsatz mit allen RTS-Empfängern sowie den Antriebsmodulen des SOMFY-Line SLN7070 wireless.

Die Befehle werden als Funksignale übertragen (Frequenz: 433,42 MHz).

1 Technische Daten:

- Stromversorgung: 3V-Lithiumbatterie, Typ CR 2430
- Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C
- Schutzart: IP30
- Produkt Klasse III
- Masse: 120 x 45 x 17 mm
- BAKOM zugelassen: BAKOM 99.0085.K.P.
- Garantie: 2 Jahre

2 Programmierung:

A ERSTINSTALLATION – DER FUNKEMPFÄNGER MUSS ZUGÄNGLICH SEIN

A.1 Am RTS-Empfänger/Antriebsmodul M7070

- Programmtaste (PROG) drücken, bis die LED-Anzeige aufleuchtet. Die LED zeigt an, dass der Empfänger 1 Minute lang die Adresse des Senders empfangen kann. Nach Ablauf dieser Zeit erlischt die LED.


A.2 Am Telis Handsender

Mit dem 1-Kanal-Handsender:

- Programmiertaste auf der Rückseite des Handsenders mit einem Kugelschreiber **kurz** drücken. Die Adresse des Senders wird vom Empfänger gespeichert, der danach automatisch den Programmiermodus beendet.
- Während dem Programmieren soll der Abstand zwischen Handsender und Empfänger mind. 50cm betragen.

Mit dem 4-Kanal-Handsender:

- Durch Drücken der Kanalwahltaste auf der Vorderseite des Handsenders den Kanal wählen, der im Empfänger gespeichert werden soll.
- Die entsprechende LED blinkt 3 Sekunden lang (der Kanal wird noch 30 Sekunden lang gespeichert)
- Programmiertaste auf der Rückseite des Handsenders mit einem Kugelschreiber **kurz** drücken. Die Adresse des Senders wird vom Empfänger gespeichert, der danach automatisch den Programmiermodus beendet.
- Die Prozedur für jeden Kanal wiederholen, der im Empfängerspeicher abgelegt werden soll.
- Für die Programmierung des Zentralkanals müssen alle 4 LED blinken.

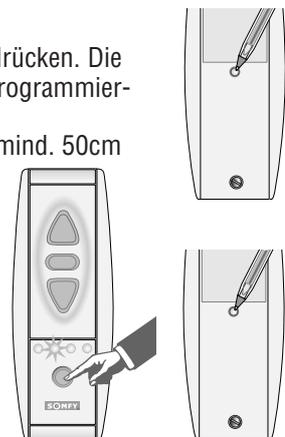

Speicherkapazität eines RTS-Empfängers/Antriebsmoduls M7070: maximal 16 Kanäle. Sie können einem RTS-Empfänger oder Antriebsmodul M7070 nicht mehr als 16 Kanäle zuweisen. Wenn Sie die Eingabe eines 17. Kanals versuchen, wird dieser Befehl ignoriert, die LED auf dem Empfänger erlischt.

B**ERWEITERUNG EINER BESTEHENDEN ANLAGE – WENN DER EMPFÄNGER NICHT ZUGÄNGLICH IST****B.1 Am Telis Handsender, der bereits im RTS-Empfänger/Antriebsmodul M7070 gespeichert ist**

- Programmier Taste auf der Rückseite des Handsenders länger als 2 Sekunden mit einem Kugelschreiber drücken: die LED des Handsenders blinkt auf und zeigt damit an, dass die RTS-Empfänger/Antriebsmodule M7070, welche die Adresse dieses Handsenders haben, eine Minute lang im Programmiermodus sind.

B.2 Am Telis Handsender, der neu in die Anlage integriert werden soll**Mit dem 1-Kanal-Handsender:**

- Programmier Taste auf der Rückseite des Handsenders mit einem Kugelschreiber **kurz** drücken. Die Adresse des Senders wird vom Empfänger gespeichert, der danach automatisch den Programmiermodus beendet.
- Während dem Programmieren soll der Abstand zwischen Handsender und Empfänger mind. 50 cm betragen.

Mit dem 4-Kanal-Handsender:

- Durch Drücken der Kanalwahltaste auf der Vorderseite des Handsenders den Kanal wählen, der im Empfänger gespeichert werden soll. Die entsprechende LED blinkt 3 Sek. lang (der Kanal wird noch 30 Sek. lang gespeichert)
 - Die Programmier Taste auf der Rückseite des Handsenders mit einem Kugelschreiber **kurz** drücken. Die Adresse des Senders wird vom Empfänger gespeichert, der danach automatisch den Programmiermodus beendet.
 - Die Prozedur für jeden Kanal wiederholen, der im Empfängerspeicher abgelegt werden soll.
- Für die Programmierung des Zentralkanals müssen alle 4 LED blinken.

C EINEN KANAL AUS DEM SPEICHER EINES EMPFÄNGERS LÖSCHEN

Um einen Senderkanal aus einem Empfänger zu löschen, ist wie in Kapitel A resp. B beschrieben vorzugehen: den Empfänger in den Programmiermodus bringen, danach den zu löschenden Senderkanal auf dem Handsender wählen und die Programmier Taste auf der Rückseite des Handsenders drücken (der betreffende Kanal wird aus dem Speicher des Empfängers gelöscht).

D DEN GESAMTEN SPEICHER EINES EMPFÄNGERS LÖSCHEN

Programmier Taste des Empfängers für rund 10 Sek. drücken, bis die LED blinkt. Der gesamte Inhalt des Speichers ist gelöscht.


3 Bedienung:

Telis 1 RTS: 1-Kanal-Handsender:

- Taste AUF, AB oder STOP drücken. Der programmierte Empfänger führt den Befehl aus.

Telis 4 RTS: 4-Kanal-Handsender:

- Kanal wählen, den Sie ansteuern möchten.
- Die entsprechende LED blinkt 3 Sek. lang auf (der Kanal wird noch 30 Sek. lang gespeichert, dann springt der Sender auf Kanal 1 zurück).
- Taste AUF, AB oder STOP drücken. Der/die programmierte/n Empfänger führt/führen den Befehl aus.

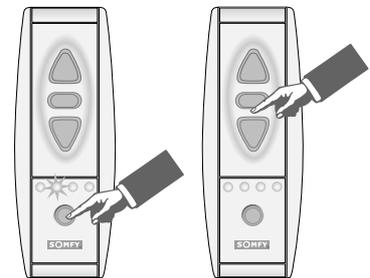**Lebensdauer der Batterie**

Die Sender arbeiten mit einer 3V-Batterie (Typ 2430), die bei angenommenen vier Aktivierungen pro Tag eine Lebensdauer von rund 3 Jahren hat. Wenn die Batterie entladen ist, leuchtet die LED bei Übertragung eines Befehls nicht mehr auf, und der Befehl wird nicht mehr ausgeführt. Der Empfänger hat eine integrierte Notbedienung unterhalb der Programmier Taste, die durch wiederholtes Drücken aktiviert wird: AUF, STOP, AB, Stop... (siehe Bedienungsanleitung RTS-Empfänger, SLN7070 wireless).

Auswechseln der Batterie

- Rückseitigen Deckel mit einem Schraubenzieher entfernen.
- Batterie mit Hilfe des Schraubenziehers aus dem Batteriefach schieben.
- Neue Batterie einsetzen.
- Batterie vorschriftsmässig entsorgen.

