
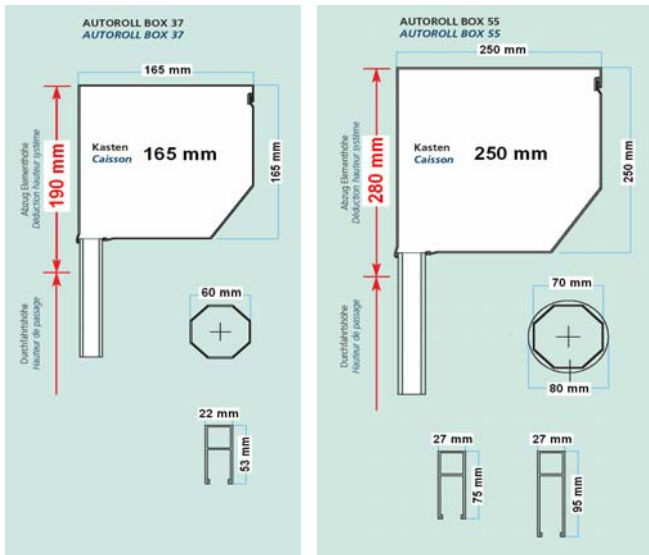


1. Prise de mesures:

1.1 Variantes de montage:

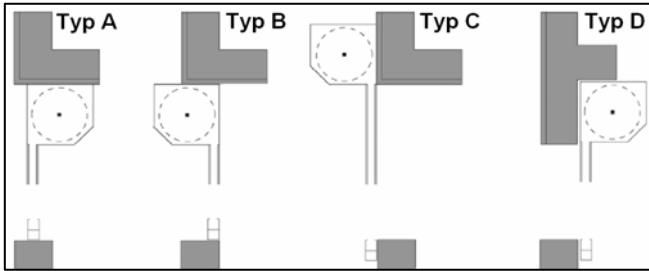


Eigenschaften AUTOROLL BOX 37/Données de bases

- Max. Breite/Largeur max.: 2400
- Max. Höhe/Hauteur max.: 2200
- mögliche Panzer/tabliers: ECONOSAFE 37 Einwandprofil
- Max. Gewicht/Poids max.: 39 kg
- Max. Fläche/Surface max.: 5 m²


Eigenschaften AUTOROLL BOX 55/Données de bases

- Max. Breite/Largeur max.: 3100
- Max. Höhe/Hauteur max.: 3000
- mögliche Panzer/tabliers: MAXI 55 verstärkt/renforcé
- Max. Gewicht/Poids max.: 39 kg
- Max. Fläche/Surface max.: 7,5 m²

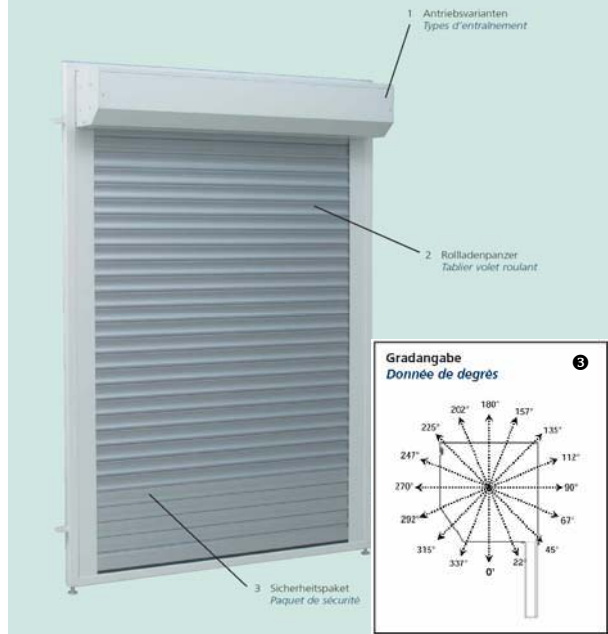

2. Montage


- 2.1 Emboîtez l'élément caisson dans les coulisses (le volet roulant est déjà monté dans le caisson) et glissez-le entre les embrasures pour type A/B (type C/D en façade). Important. Protéger le caisson lors de cette opération !
- 2.2 Fixer les coulisses
- 2.3 Fixer également le caisson sur les côtés avec les plaques de fixation (❶ ou ❷)
Pour cela, enlever la partie inférieure de la galerie et descendre le tablier dans les coulisses.
- 2.4 Commande (toutes les variantes Autoroll standard sont livrées avec motorisées).
- 2.5 Commande de secours; (toutes les variantes Autoroll standard sont livrées avec un moteur radio et une commande de secours DMI❸)
 - 2.5.1 Si la commande de secours se trouve du côté du système; rien de particulier à faire.
 - 2.5.2 Si la commande de secours se trouve du côté du mur; percer un accès à travers le mur.
(Contrôler sur la fiche de commande à quel endroit la sortie du carré à été commandée❹)
- 2.6 Contrôle de fonctionnement; les fins de course du moteur sont pré-programmées d'usine. Celles-ci doivent ABSOLUMENT être contrôlées. Si besoin, reprogrammer ces fins de courses selon instructions séparées. Les émetteurs portables et muraux FRS qui sont livrés avec sont programmés d'usine.
 - 2.6.1 Si la porte roulante est livrée avec le système de sécurité WELLER et une barre palpeuse, le raccordement doit être effectué par un électricien. Le système de sécurité est à programmer selon mode d'emploi séparé.

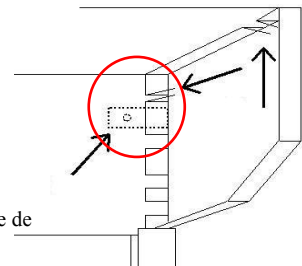

→ **IMPORTANT; lors du montage de chaque système de porte roulante, faire attention à :**

- Toujours contrôler que la vis de sécurité ❹, derrière le support de la tige télescopique, soit vissée à travers l'axe. Cela évite que le carré ne glisse hors du support et que l'axe et le volet roulant ne tombent. Les dégâts seraient importants ! (Avec la variante BOX, cette vis est montée en usine.)

Le caisson doit également être fixé (❶ ou ❷)

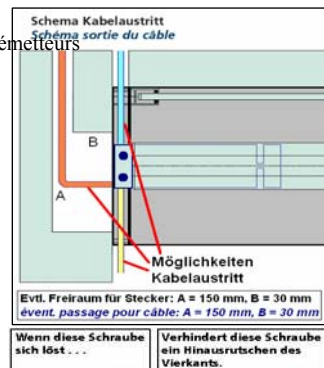

- **IMPORTANT pour la sécurité des systèmes de portes roulantes:**
- Dans les lieux publics, les portes roulantes DOIVENT être équipées d'un arrêt sur obstacle ou de barre palpeuse. L'Autoroll-Box standard est donc adapté uniquement au domaine privé !
- Le client final doit impérativement être informé des directives de sécurité ainsi que des différentes possibilités.

* Sicherheitsbestimmungen sind in jedem Falle einzuhalten. Verantwortlich für die sachgemässe Installation ist die Installationsfirma. RUFLEX lehnt jegliche Haftung ab.
Les prescriptions de sécurité sont à respecter. L'installateur est responsable. RUFLEX décline toute responsabilité.

