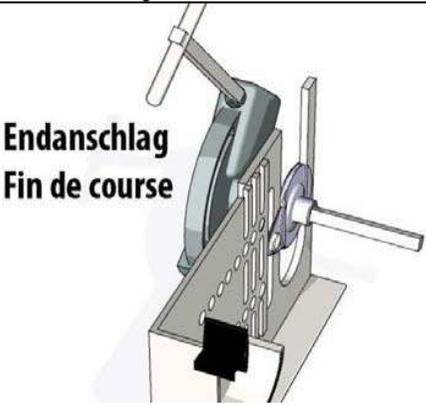
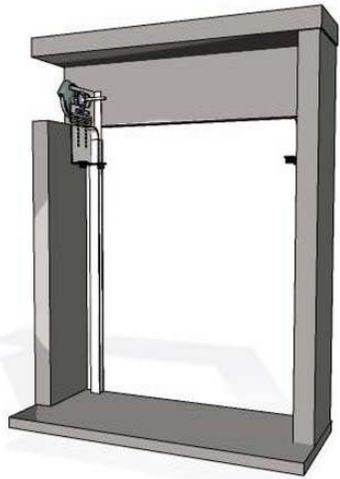
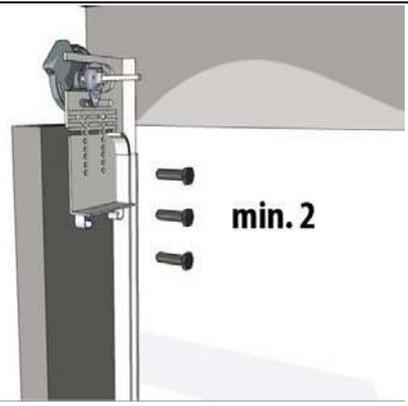
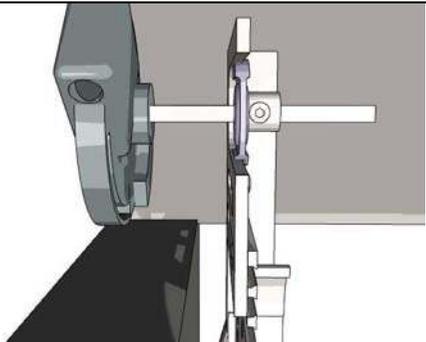
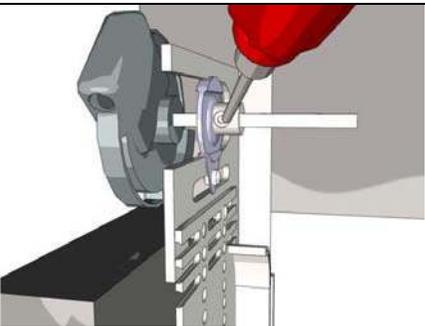
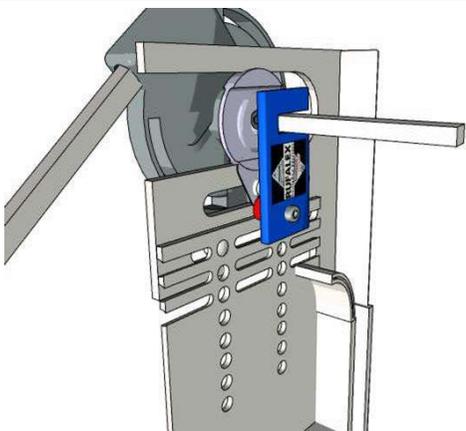
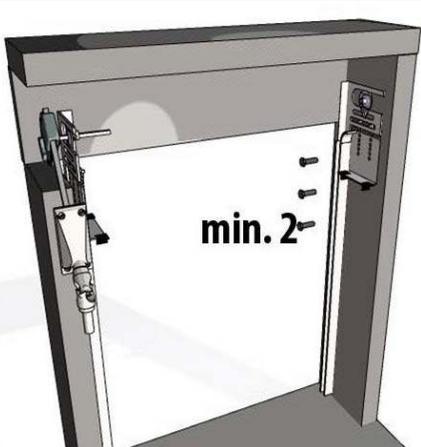
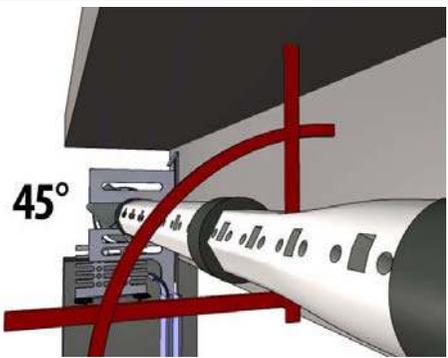
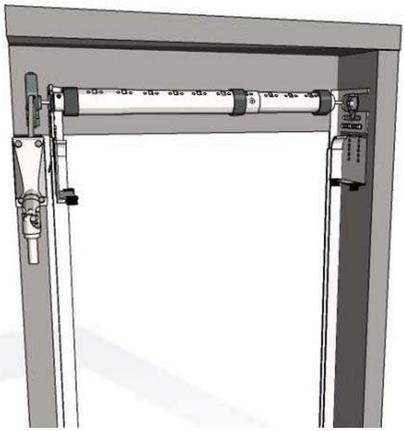
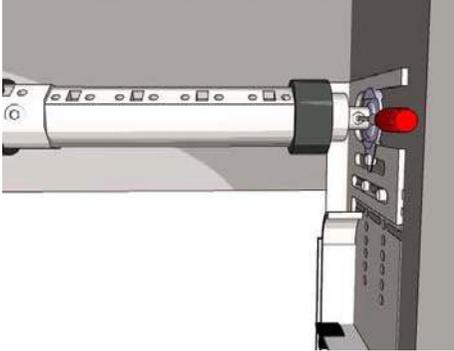
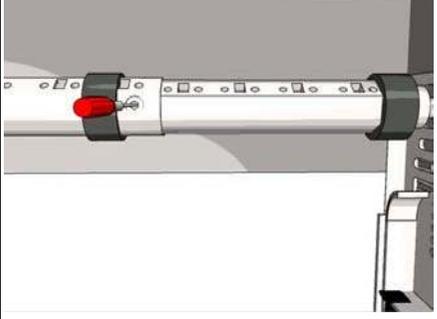
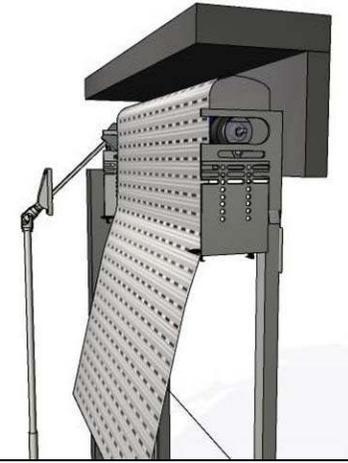
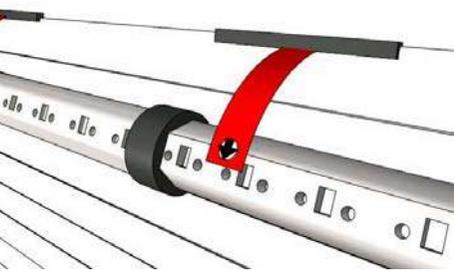
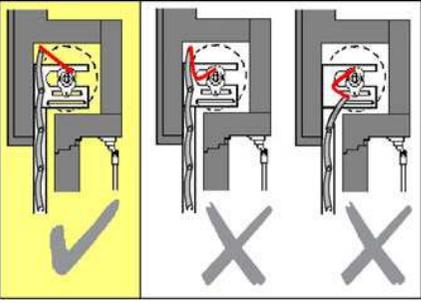
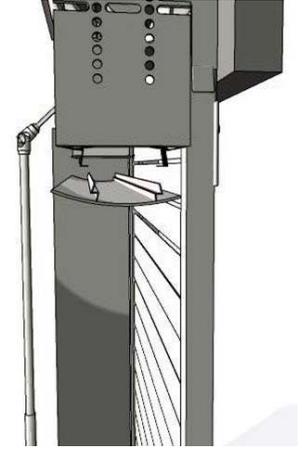








Montageanleitung Einbausystem Ecomont / Seite 1 von 4




<p>1 Getriebe in Kugellager einfahren und kontrollieren ob auf Endanschlag.</p>	<p>2 Führungsschiene auf Antriebsseite positionieren</p>	<p>3 Führungsschiene anschrauben. Mindestens 2 der 3 Löcher.</p>	<p>4 Getriebe in seitliche Endlage positionieren</p>
 <p>Endanschlag Fin de course</p>		 <p>min. 2</p>	
<p>5 Seitliche Position feststellen</p>	<p>6 Getriebe bei Bedarf mit Montagehilfe (Option) positionieren.</p>	<p>7 zweite Führungsschiene anschrauben. (mind. 2 der 3 Löcher)</p>	<p>8 Wellenposition ausrichten, Vierkant-Löcher beachten.</p>
		 <p>min. 2</p>	 <p>45°</p>

Montageanleitung Einbausystem Ecomont / Seite 2 von 4

<p>9</p>	<p>Welle einsetzen und ausziehen (sofern mit Teleskopwelle)</p> 	<p>10</p>	<p>Kugellager auf Antriebsgegenseite festschrauben</p> 	<p>11</p>	<p>Teleskopwelle (sofern vorhanden) ganz ausgezogen verschrauben</p> 	<p>12</p>	<p>Panzerschoner (Option) um Welle umwickeln</p> 
<p>13</p>	<p>Rollladenbehang einfahren und in Führungen hinablassen</p> 	<p>14</p>	<p>Behang mit Aufhängefeder in Welle fixieren.</p> 	<p>15</p>	<p>Endposition der Feder beachten.</p> 	<p>16</p>	<p>Untersichtblende einklicken</p> 

Montageanleitung Einbausystem Ecomont / Optionen und Zusätze - Seite 3 von 4

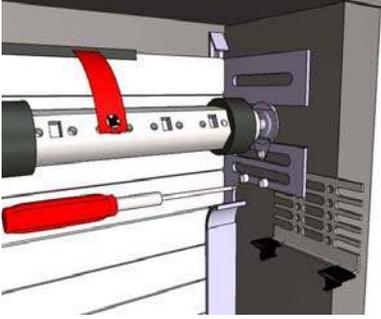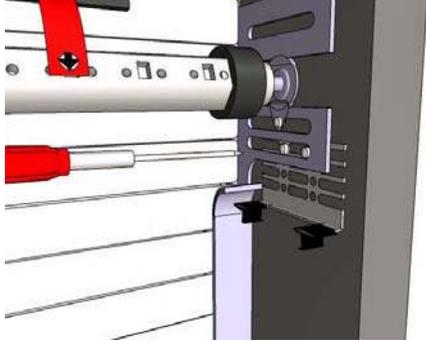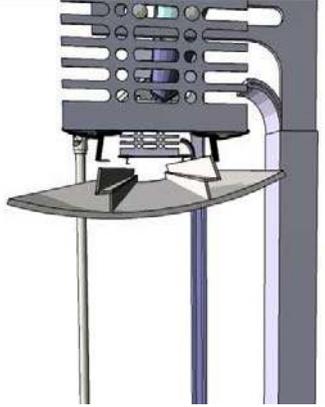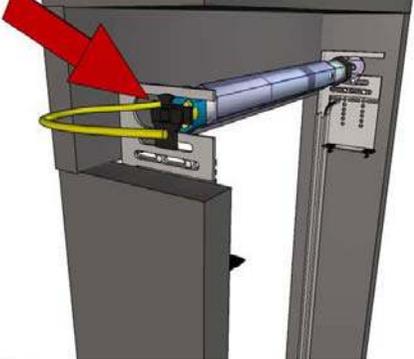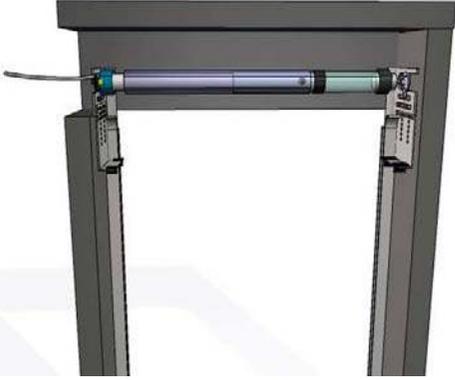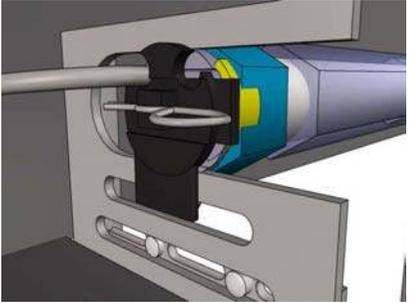Verstellen der Höhenposition der Untersichtblende							
1	Lösen der Halteschrauben des Blendenhalters	2	Kürzen der Untersicht auf die gewünschte Höhenposition	3	Halter wieder festschrauben	4	Wieder Anbringen der Untersichtblende
							
Montage mit Motorantrieb							
1	Welle positionieren	2	Kabel durch Lagerausparung hinausziehen.	3	Teleskop der Welle ausziehen und auf Gegenseite fixieren.	4	Motorenvierkant mit Splint sichern.
							

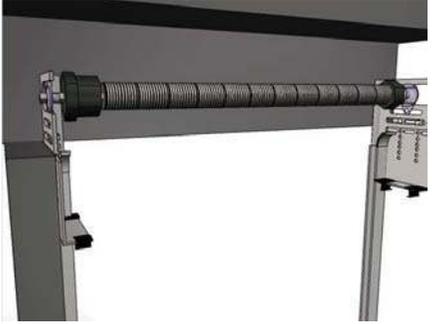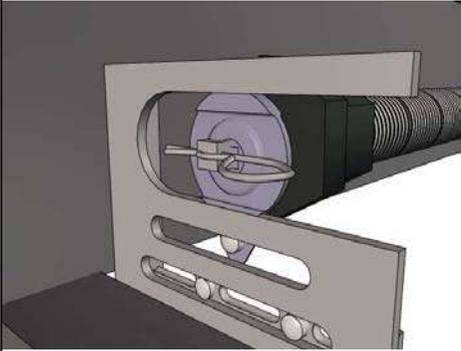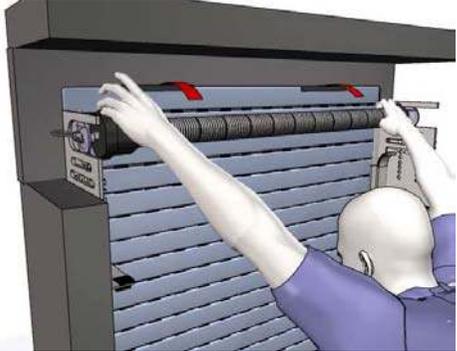Montage mit Federwellenantrieb			
1	Welle mit integrierte Feder in System einbauen	2	Federvierkant mit Splint sichern
			
		3	Hilfsfeder vorspannen gemäss separater Anleitung
			
		4	Einhängen der Aufhängungen des Rollladens
			