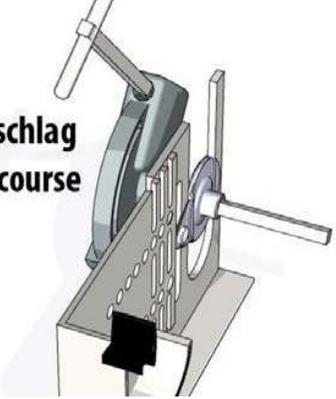
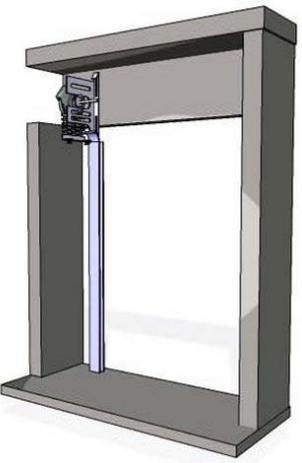
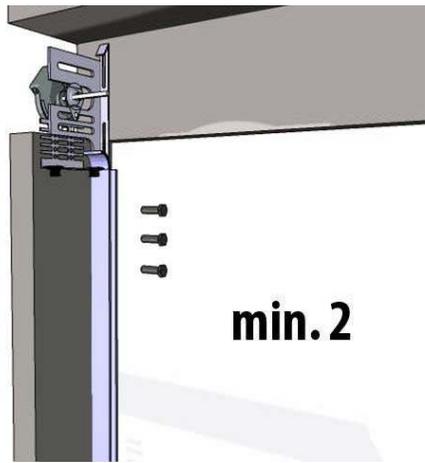
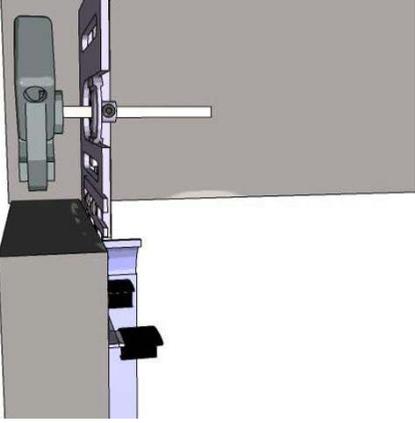
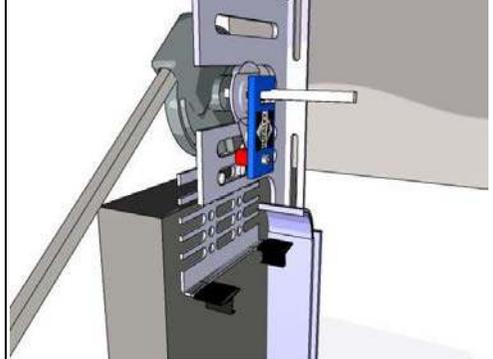
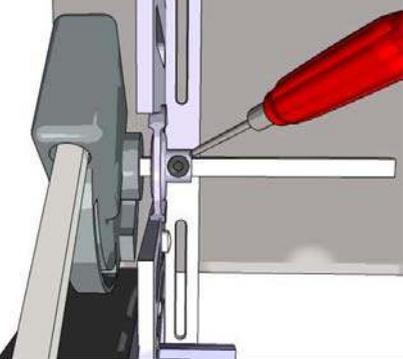
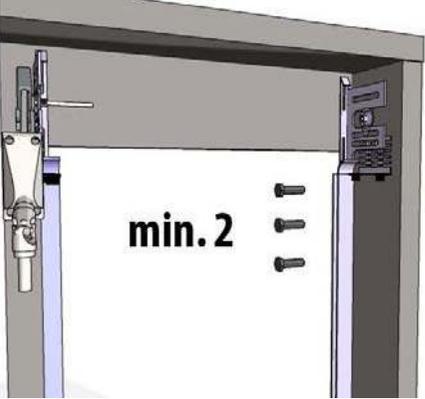
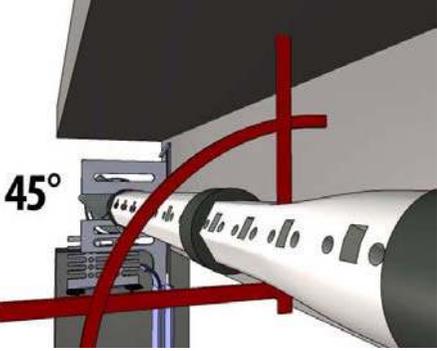
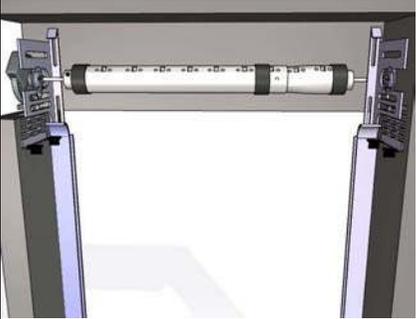
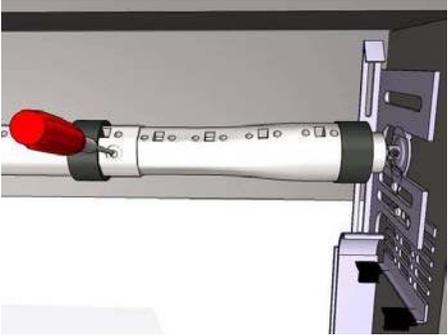
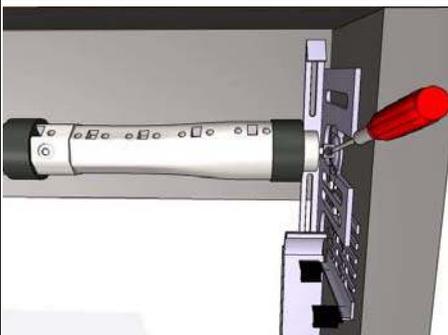
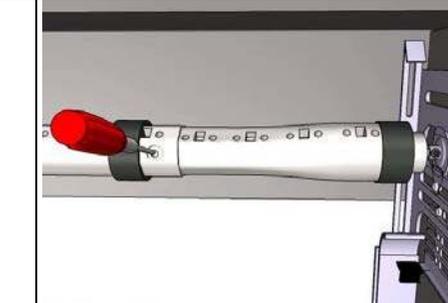
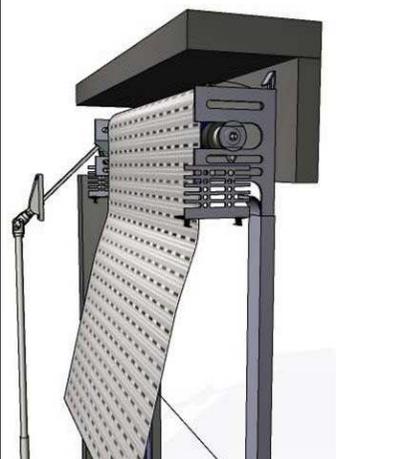
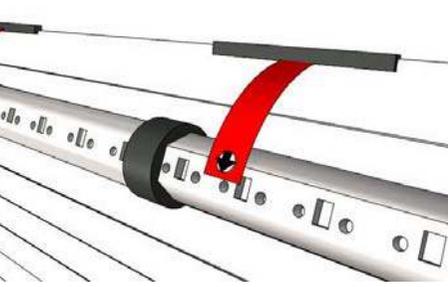
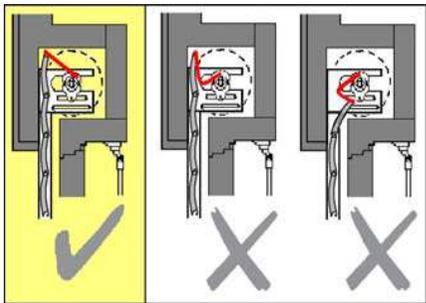
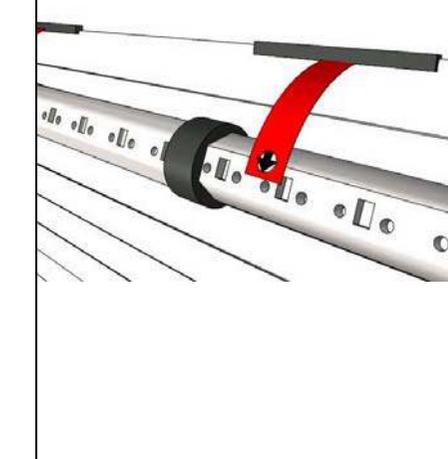
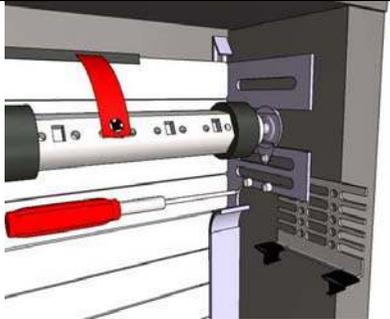
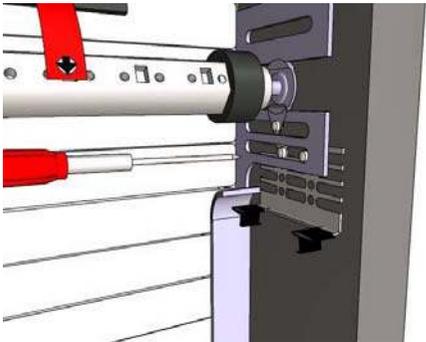
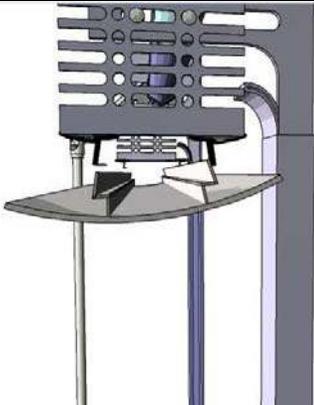
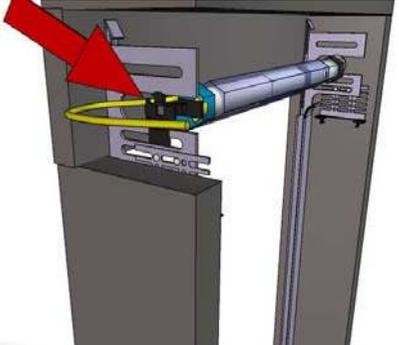
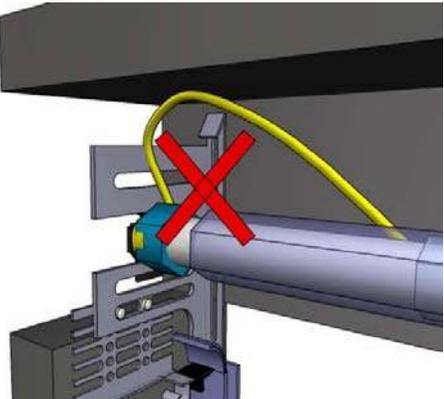
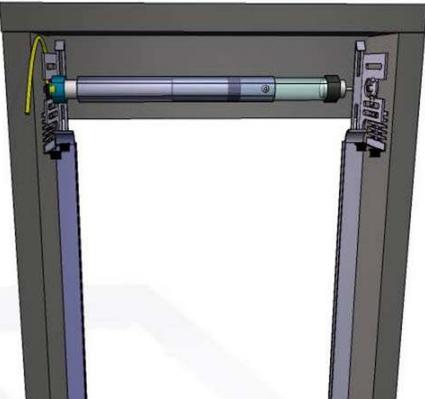
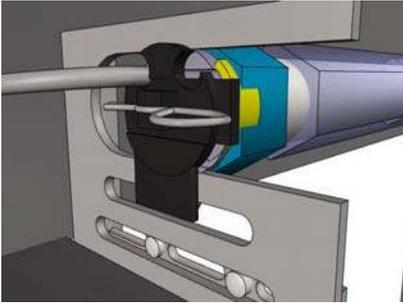


<p><b>1</b> Getriebe in Kugellager einfahren und kontrollieren ob auf Endanschlag.</p>	<p><b>2</b> Führungsschiene auf Antriebsseite positionieren</p>	<p><b>3</b> Führungsschiene anschrauben. Mindestens 2 der 3 Löcher.</p>	<p><b>4</b> Getriebe in seitliche Endlage positionieren</p>
 <p><b>Endanschlag</b> <b>Fin de course</b></p>		 <p><b>min. 2</b></p>	
<p><b>5</b> Getriebe bei Bedarf mit Montagehilfe (Option) positionieren und vierkant einführen.</p>	<p><b>6</b> Vierkant mit Feststellschraube fixieren.</p>	<p><b>7</b> zweite Führungsschiene anschrauben. (mind. 2 der 3 Löcher)</p>	<p><b>8</b> Wellenposition ausrichten, Vierkant-Löcher beachten.</p>
		 <p><b>min. 2</b></p>	 <p><b>45°</b></p>






# Montageanleitung Einbausystem Ecomont 16+/ Seite 2 von 6








<p><b>9</b></p>	<p>Welle einsetzen und ausziehen (sofern mit Teleskopwelle)</p> 	<p><b>10</b></p>	<p>Teleskopwelle (sofern vorhanden) ganz ausgezogen verschrauben</p> 	<p><b>11</b></p>	<p>Kugellagerschraube auf Antriebsgegenseite festziehen.</p> 	<p><b>12</b></p>	<p>Panzerschoner (Option) um Welle umwickeln.</p> 
<p><b>13</b></p>	<p>Rollladenbehang einfahren und in Führungen hinablassen</p> 	<p><b>14</b></p>	<p>Behang mit Aufhängefeder in Welle fixieren.</p> 	<p><b>15</b></p>	<p>Endposition der Feder beachten.</p> 	<p><b>16</b></p>	<p>Untersichtblende einklicken</p> 

## Montageanleitung Einbausystem Ecomont 16+ / Optionen und Zusätze - Seite 3 von 6

Verstellen der Höhenposition der Untersichtblende							
1	Lösen der Halteschrauben des Blendenhalters	2	Kürzen der Untersicht auf die gewünschte Höhenposition	3	Halter wieder festschrauben	4	Wieder Anbringen der Untersichtblende
							
Montage mit Motorantrieb							
1	Welle positionieren und Motorenkabel durch Lagerausparung hinausziehen.	2	Kabel immer aussen an Lager durchführen.	3	Teleskop der Welle ausziehen und auf Gegenseite fixieren.	4	Motorenvierkant mit Splint sichern.
							

## Montageanleitung Einbausystem Ecomont 16+ / Optionen und Zusätze - Seite 4 von 6
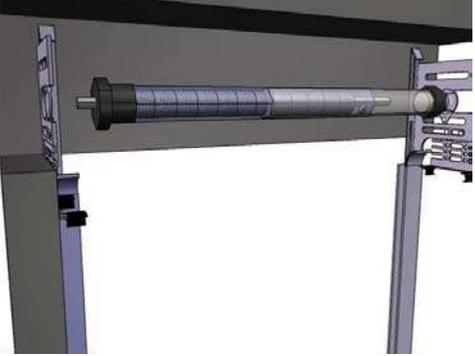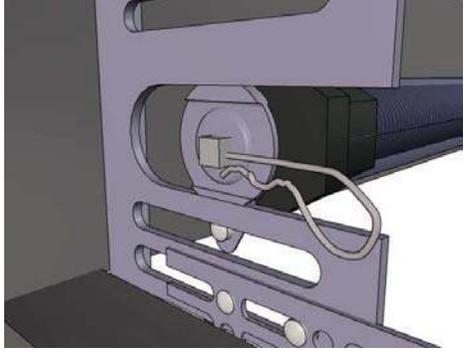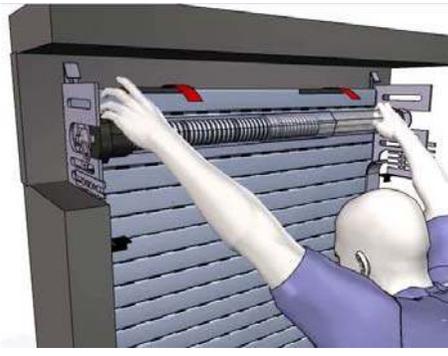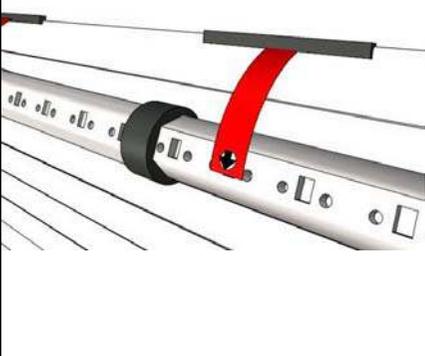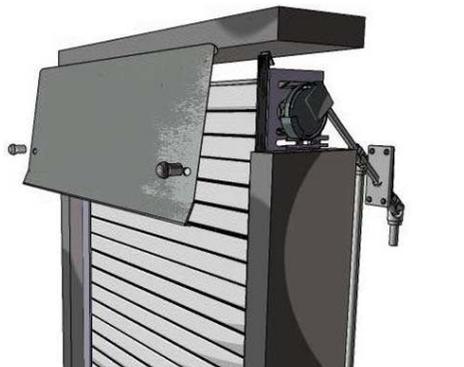
<b>Montage mit Federwellenantrieb</b>							
<b>1</b>	Welle mit integrierter Feder in System einbauen	<b>2</b>	Federvierkant mit Splint sichern	<b>3</b>	Hilfsfeder vorspannen gemäss separater Anleitung	<b>4</b>	Einhängen der Aufhängungen des Rollladens
							
<b>Verwendung einer Frontblende</b>							
<b>1</b>	Entfernen der Schutzfolie des Doppelklebebandes	<b>2</b>	Einhängen der Frontblende	<b>3</b>	Fixation der Blende mittels der Blendenhaltestifte		
							

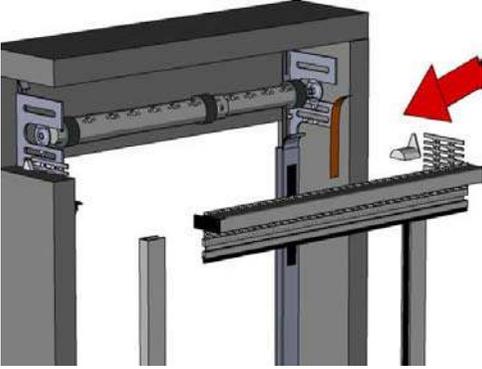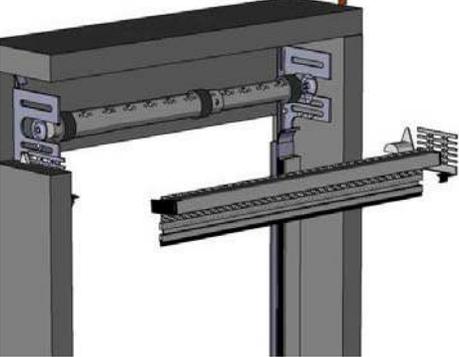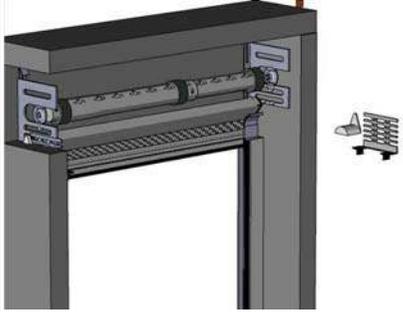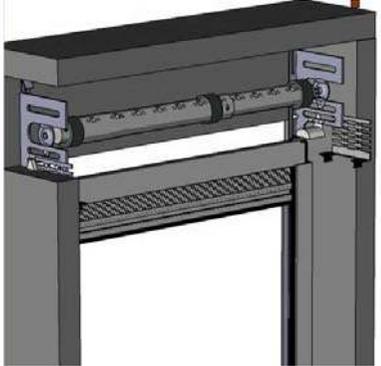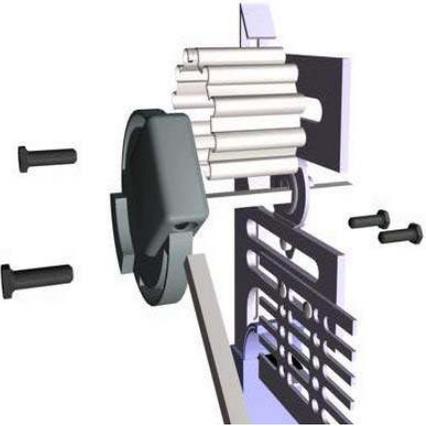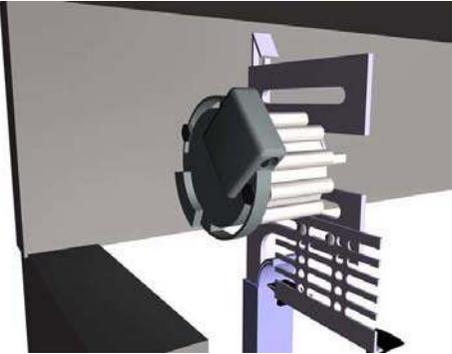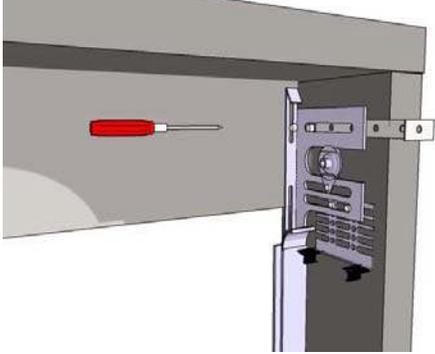Montage eines integrierten Insektengitters			
<p><b>1</b> Entfernen der Schutzfolie doppelseitiges Klebeband</p>	<p><b>2</b> Aufkleben der Führungsschienen</p>	<p><b>3</b> Einfahren des Insektenrollos</p>	<p><b>4</b> Einfahren des Niederhalters und eventuell eines Blendenhalters.</p>
			
Verwendung einer Getriebefixation		Verwendung von Lagerverstärkungen	
<p><b>1</b> Einführen des Getriebehalters sowie der Schrauben und Hülsen</p>	<p><b>2</b> Einfahren der Führungsschiene mit komplett montierten Teilen</p>	<p><b>1</b> Lagerverstärkungswinkel komplett ausfahren und Festschrauben</p>	
			

## Montageanleitung Einbausystem Ecomont 16+ / Optionen und Zusätze - Seite 6 von 6

Verstellen der Wellenposition					
<b>1</b>	Lösen der Kugellagerfixationsschraube und Positionieren wie gewünscht.	<b>2</b>	Auf Gegenseite selbe Skala anwenden.		
