


Montageanleitung Netkik Comfort

Kasten-Zuschnitt :

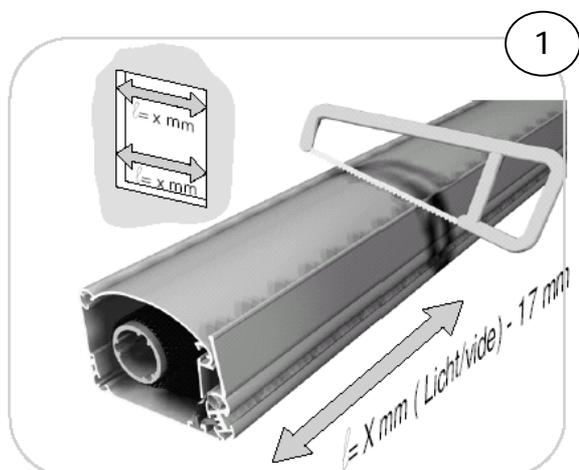


Kasten + 1 Kopfstück montiert, inklusive Endschiene,
 vom Lichtmass = Abzugsmass 17 mm
 vom fertigen Kastenmass = Abzugsmass 14 mm
 (Länge der Feder : 475 mm – minimale Kasten-/Elementbreite inkl. Kappen : 540 mm)




Die Endschiene muss inkl. Adapterprofil
 nochmals um weitere 28 mm eingekürzt werden



Ohne Kettenzug : -> Abdeckungen einstecken

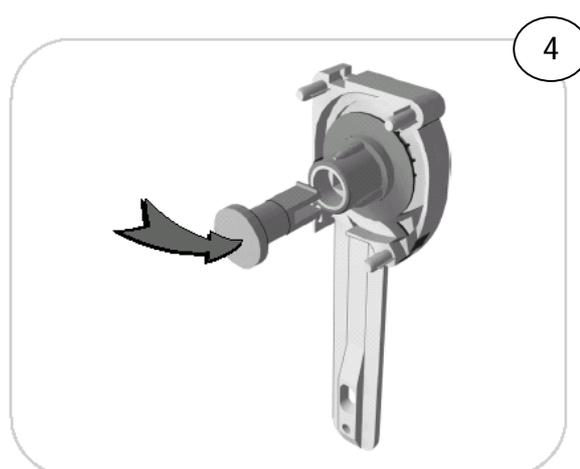

Ohne Kettenzug – Anbringen des Abweirades

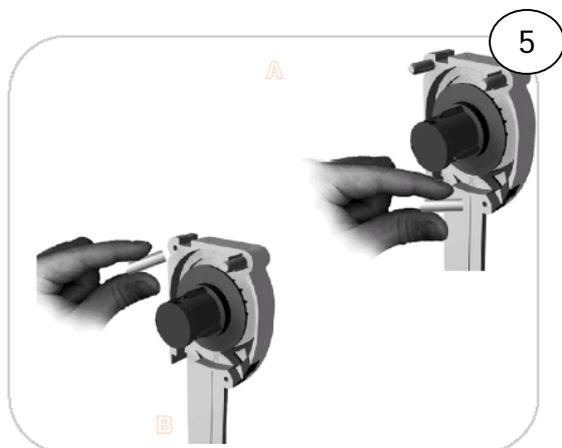

Die Gusszapfen, welche auf der Aussenseite ein
 Schraubenloch aufweisen, abbrechen.

Montageanleitung Netkik Comfort

Federvorspannung :



Grundsätzlich sind die Rollos vorgespannt

Sollten Sie trotzdem einmal neu spannen müssen anbei eine Hilfstabelle mit den Anzahl Umdrehungen



	Breiten				
Höhen	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1900 / 2000 mm	2400 mm
1700 mm		15		20	26
2500 mm	18		23	28	



2. Seitenteil fertig montieren




Handgriff einführen und arretieren.

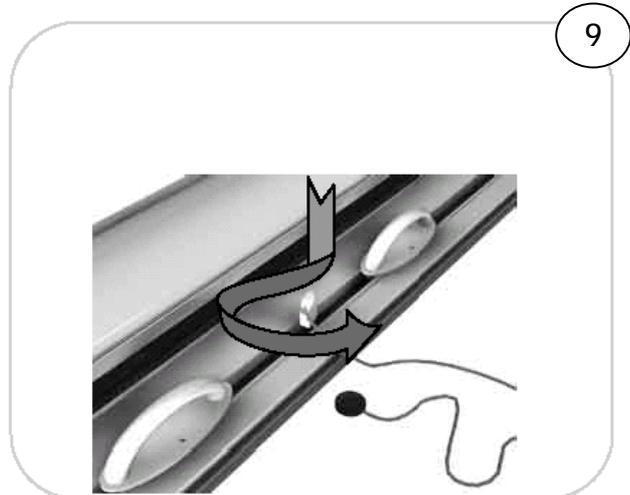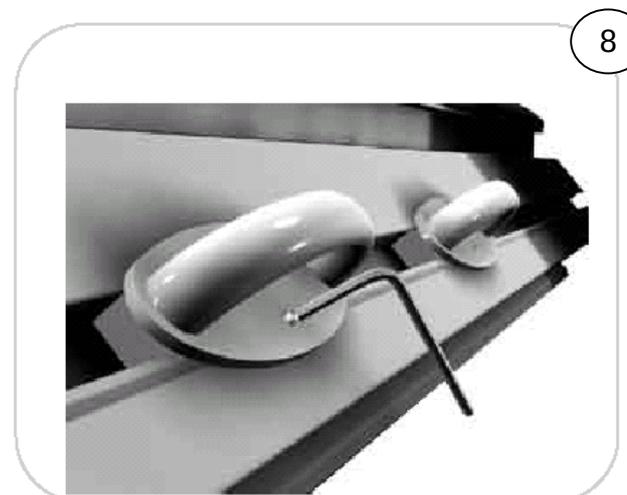


Die Kordel kann nachträglich nur in die Nut eingedreht werden.


Montageanleitung Netkik Comfort

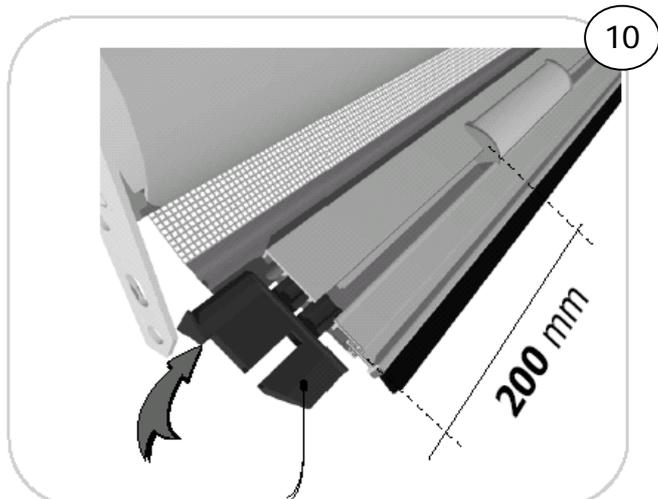


Seitenkappe in Endschiene einfügen

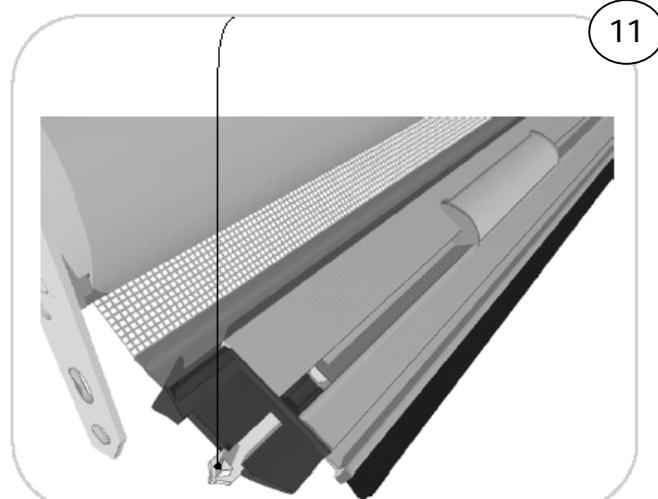

Der Verschlussriegel in die Nut einführen. Dabei einwandfreien Lauf prüfen.

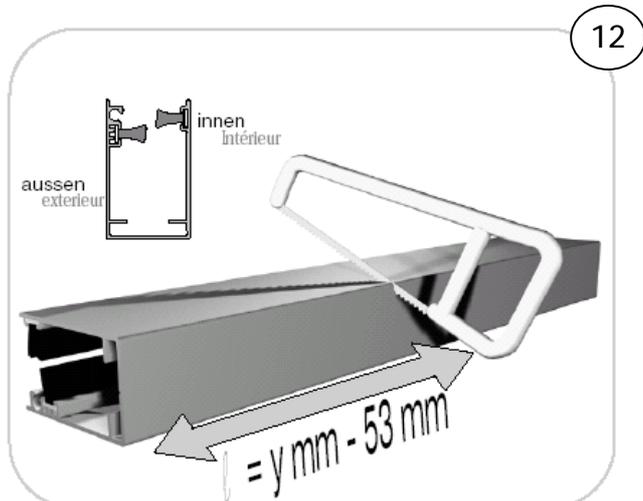


Zuschnitt Führungsschiene

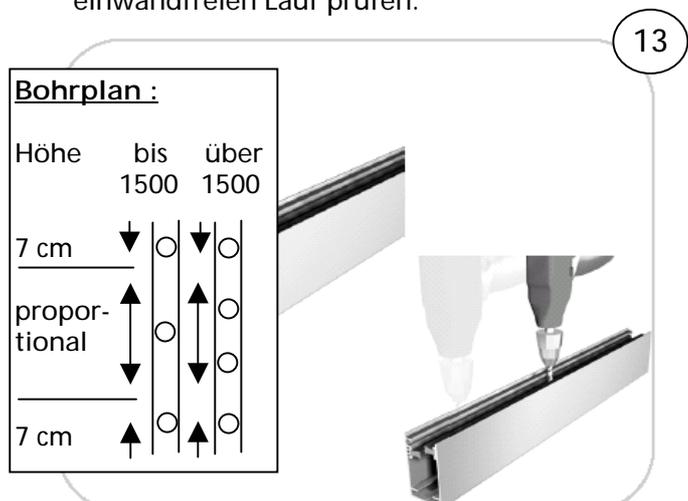

Mauer-Loch unbedingt getrennt von Führungsloch bohren -> damit kein Bohrstaub in Führung



Im untersten Loch der Seitenkappe die Madenschraube anziehen (kein Montageschraubenloch)

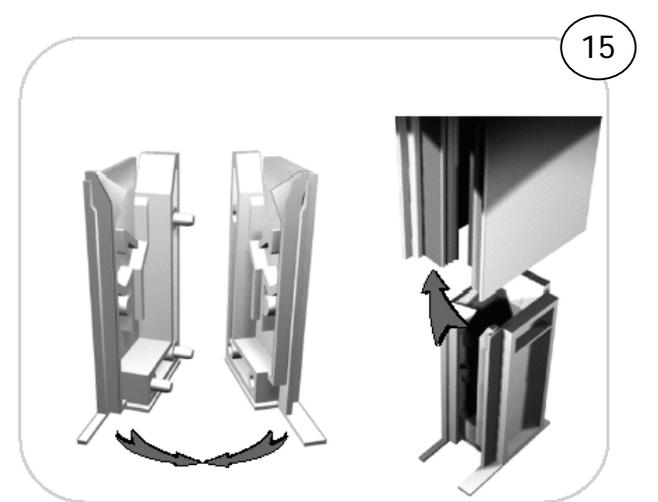

Verschluss-Teile zusammensetzen und einfügen (Achtung : nach Führungsschienenmontage unbedingt säubern)

Montageanleitung Netkik Comfort

Kettenzug :

Zuschnitt Kette :


effektive Kettenlänge :

Fenster-Höhe (<1700 mm) :


- Gesamthöhe minus 50 mm, mal 2

Tür-Höhen (>1700 mm) :


- Gesamthöhe + 300 mm

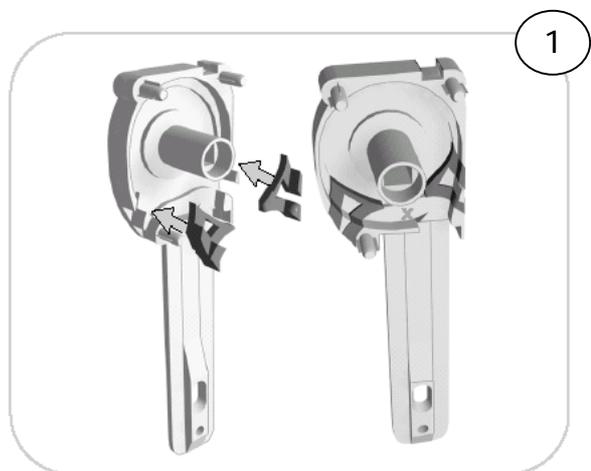


Verschlusssteile entfernen

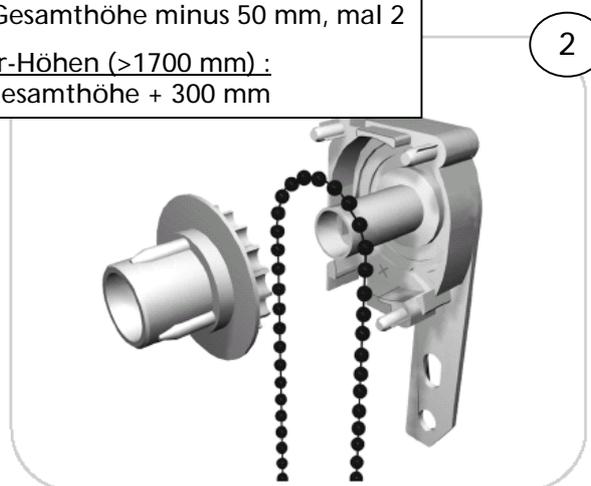


Kette einführen

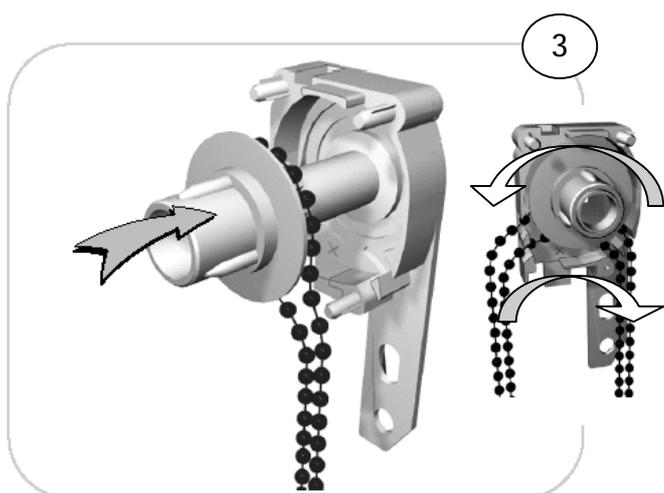


Austrittsseite wählen – beidseitig möglich
-> beidseits : Kettenlänge x 2 berechnen !

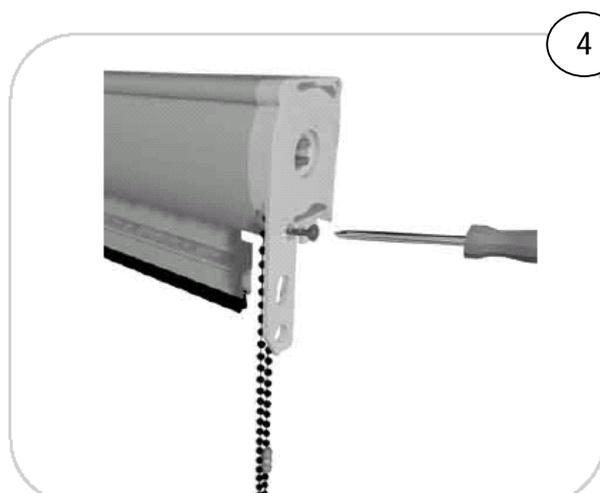

Kastenteil festschrauben

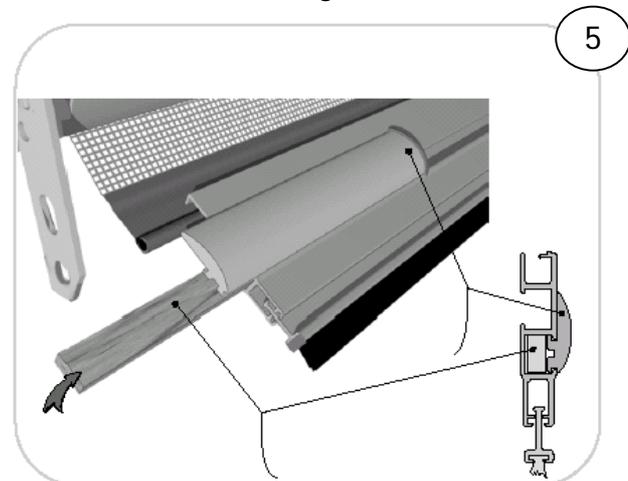


Beschwung in Endschiene einführen

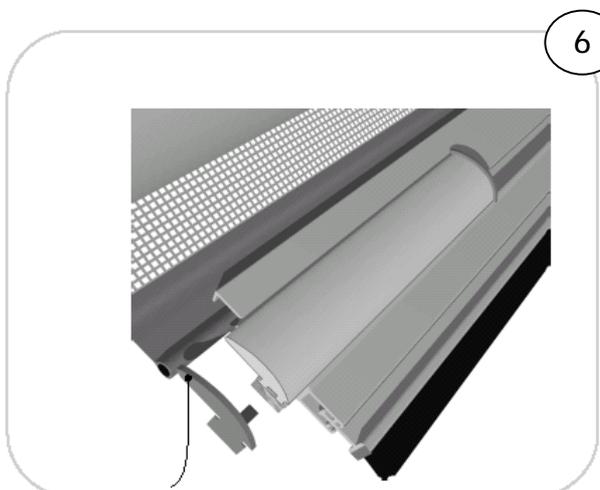


und mit Abdeckung sichern

Montageanleitung Netkik Comfort

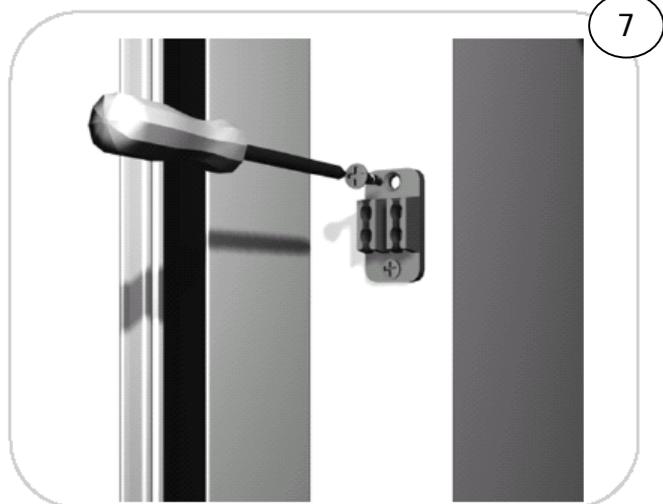


Kettenhalter in gewünschter Höhe festschrauben

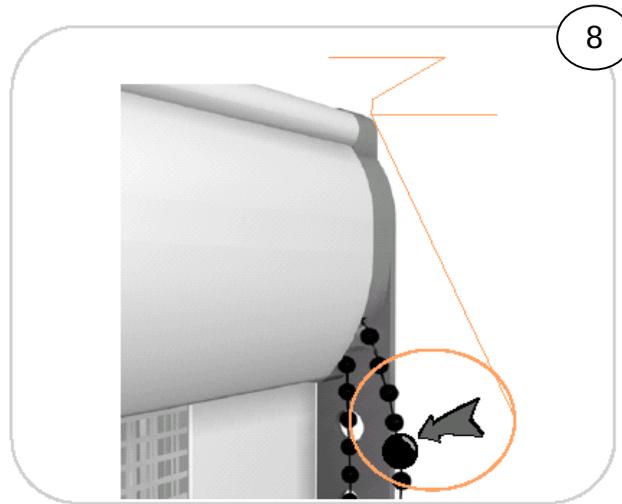

Kettenstopp so positionieren, dass unten die Teleskopendschiene ein- und ausgehängt werden kann, in unterster Position aber durch Kugel gebremst wird.

Typ C -Montage :

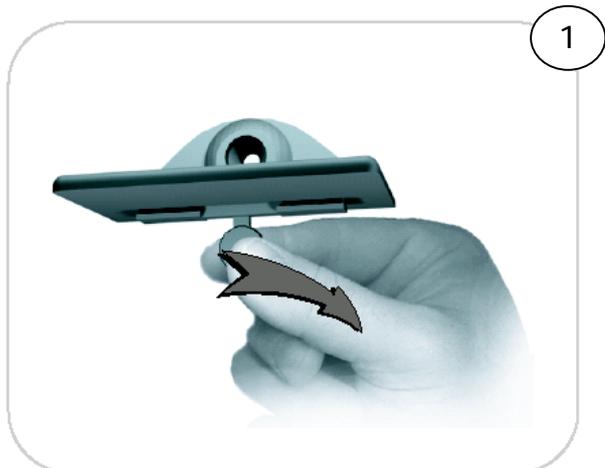

Achtung : die kleine Kappe dient nach der Montage als Schraubenlochabdeckung

