


Mode d'emploi Netkik Comfort

Couper le caisson :

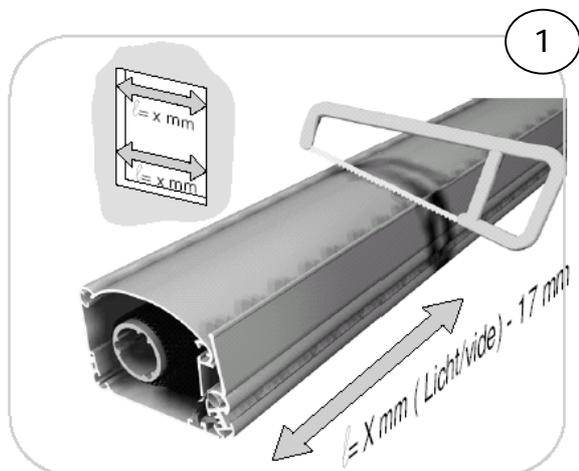

Caisson et 1 joue latérale montée, incl. lame finale,
du vide de taille = déduction 17 mm
du mesure caisson fini = déduction 14 mm

(longueur du ressort : 475 mm – largeur caisson/élément minimale hors tout (avec joue latérale) : 540 mm)




La lame finale avec le profil télescopique est
à couper encore 28 mm plus court



Sans chaînette : -> mettre les pièces de couverture




Sans chaînette – mettre la roulette

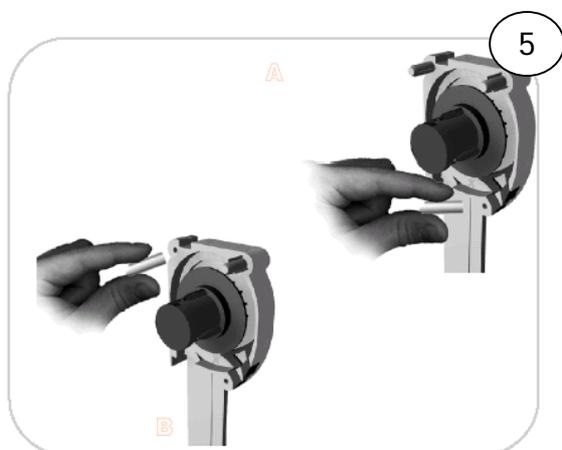

Couper les tiges qui prolongent les trous
de montage de l'extérieur.

Mode d'emploi Netkik Comfort

Couple de l'axe à ressort

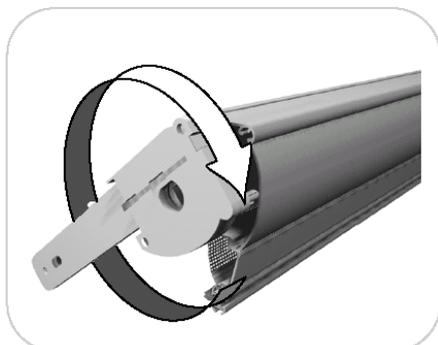

En général l'axe avec le ressort est préparé.

Sur besoin voici le nombre de tours de tension de l'axe



	largeur du caisson				
hauteur	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1900 / 2000 mm	2400 mm
1700 mm		15		20	26
2500 mm	18		23	28	




Monter la deuxième joue latérale




Enfiler les poignées

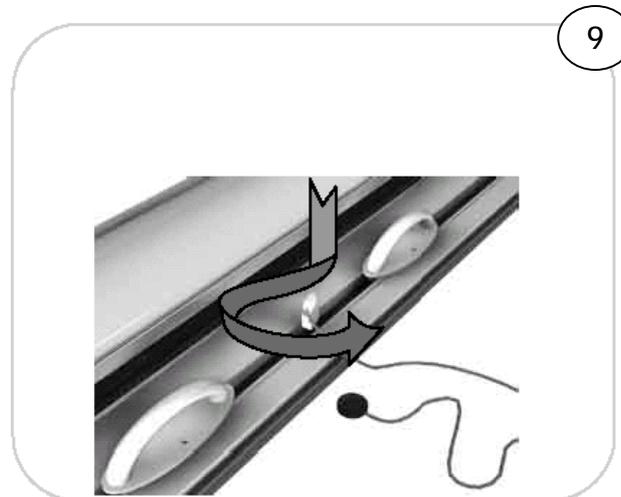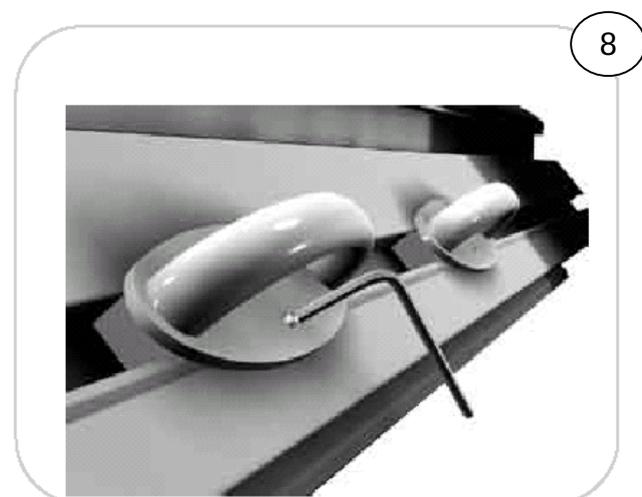


Le petit cordon peut être monté à la fin

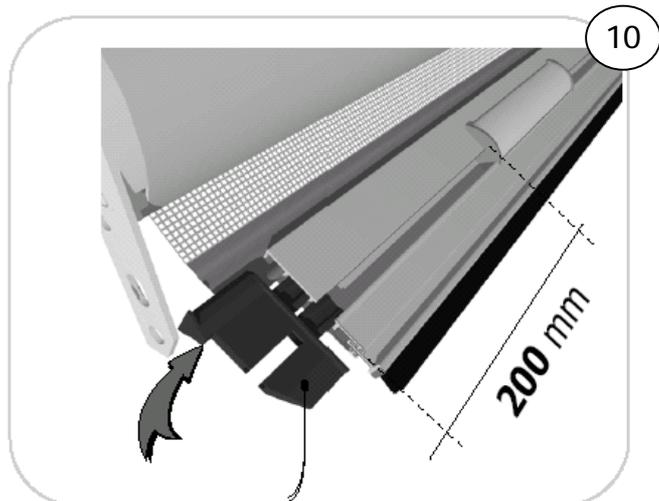


Insérer les capuchons dans la lame finale

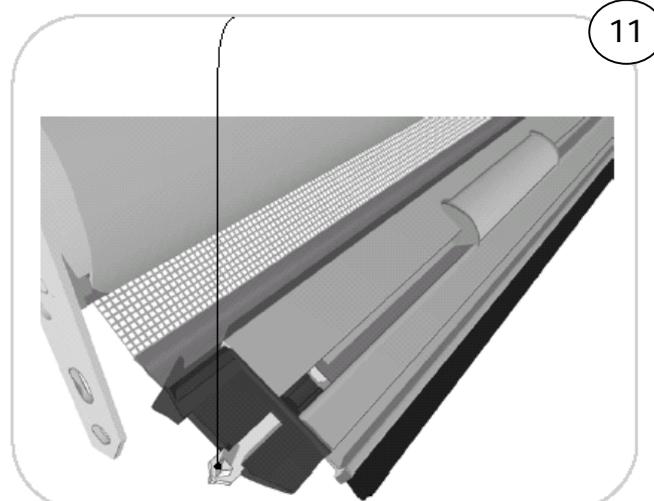

Enfiler les verrou dans les capuchons. Contrôler qu'ils glissent facilement dans la rainure

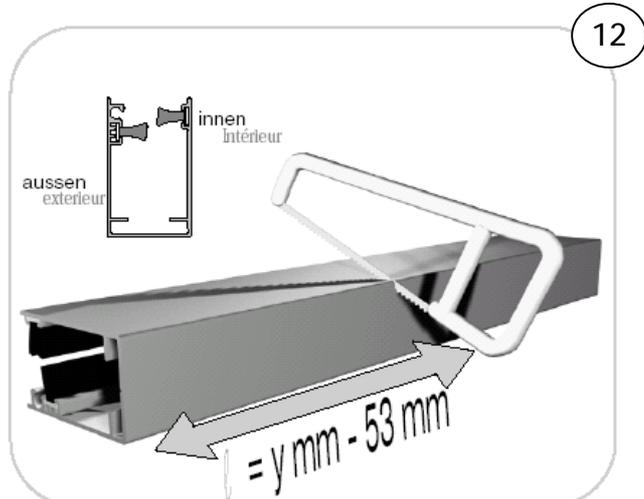


Couper les coulisseaux

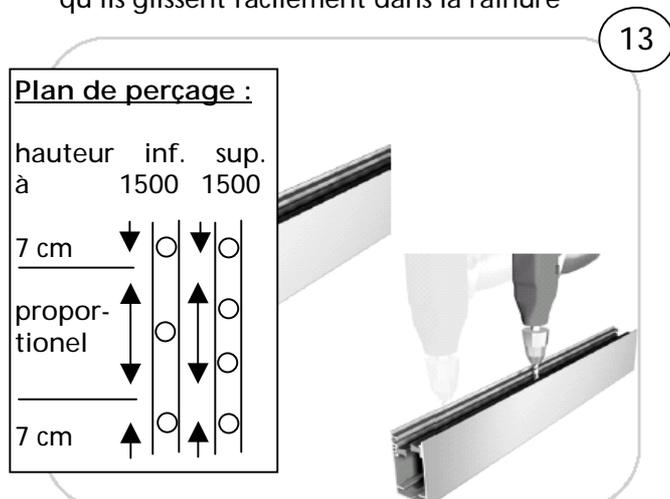

Percer les trous des coulisseaux et de montage dans le mur séparément -> pour bien laisser propre les pièces terminales.



Fixer la vis au trou prévu le plus bas. Ceci ne représente pas un trou de montage.

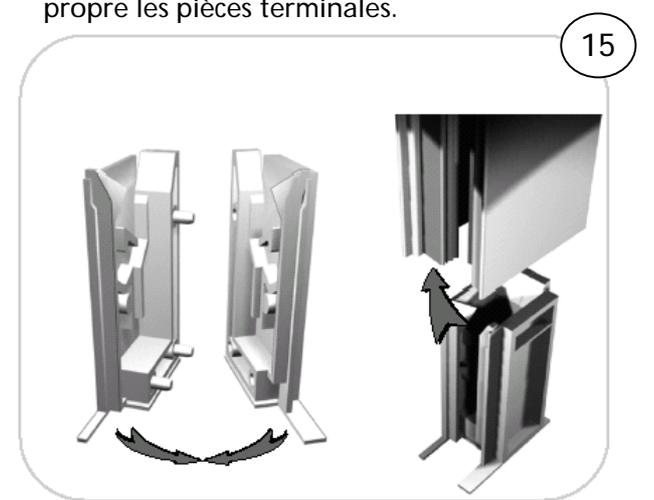

Cliquer ensemble la paire de pièces terminales. (Attention : bien nettoyer après le montage les coulisseaux)

Mode d'emploi Netkik Comfort

Manœuvre à chaînette :

Couper la chaînette :


Longueur effective de la chaînette :

Hauteurs fenêtre (<1700 mm) :


- Hauteur totale moins 50 mm, x 2

Hauteurs porte (>1700 mm) :


- Hauteur totale + 300 mm

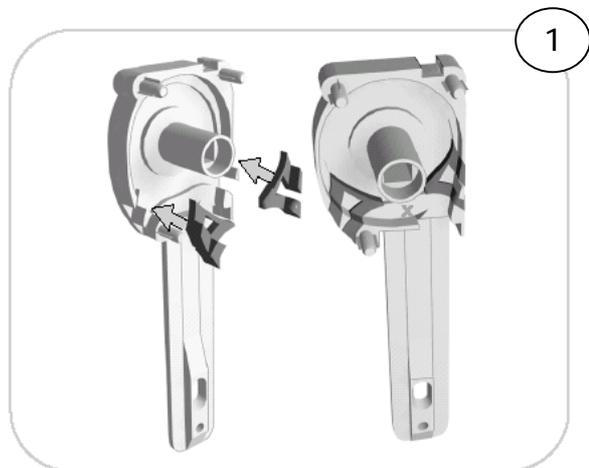

Enlever les pièces de couverture

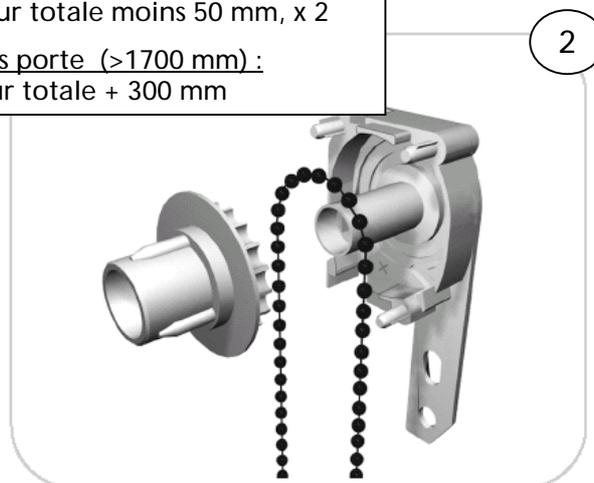


Enfiler la chaînette

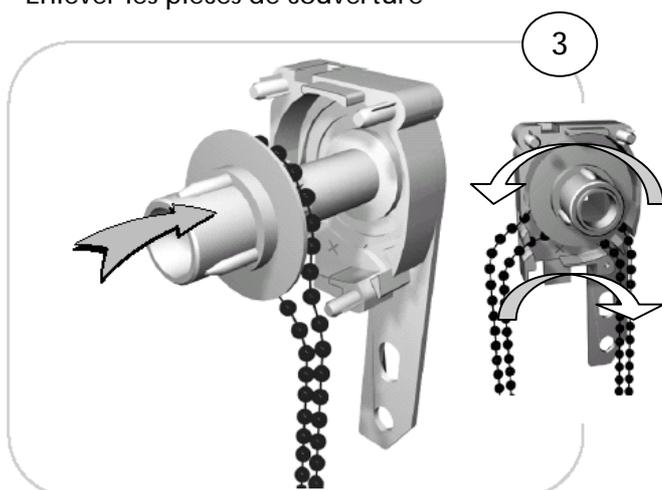


Choisir le côté de sortie – possible même des deux.



Viser la deuxième joue latérale.

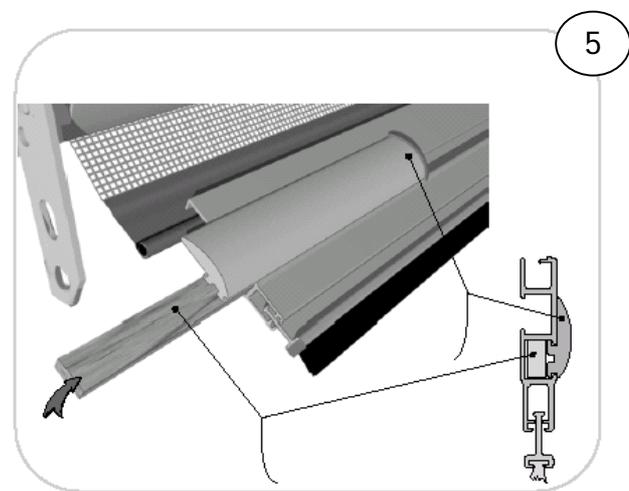


Enfiler les poids dans la rainure prévue dans la lame finale ...

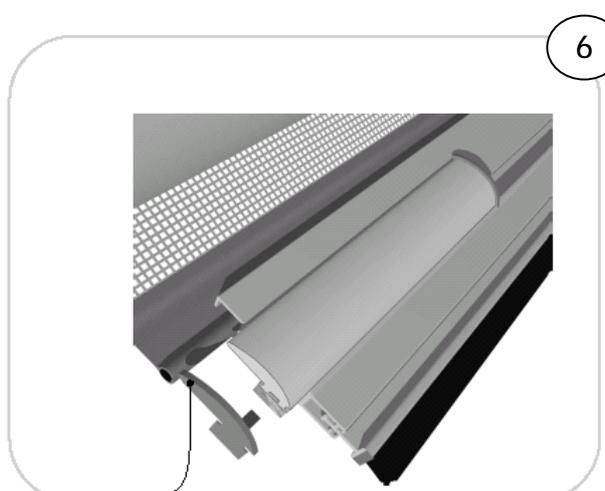


... et les fixer avec les bouchons.

Mode d'emploi Netkik Comfort

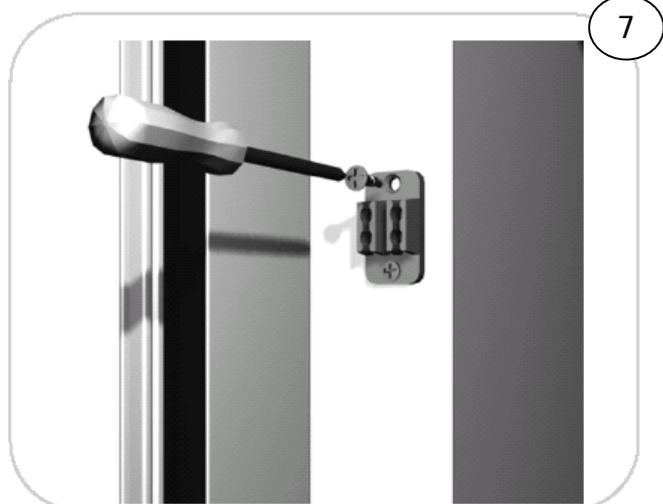

Fixer le pince-chaînette à la hauteur désirée.

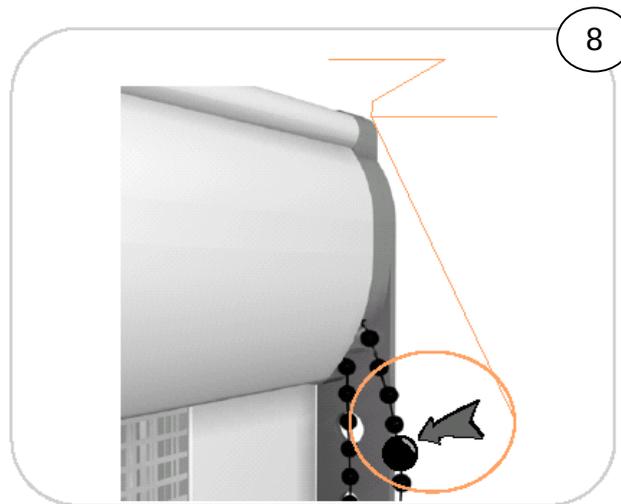

Positionner l'arrêt de chaînette que la lame finale puisse faire le chemin d'arrêt et de débranchement mais soit stoppé dans son extrémité tout en bas.

Montage en applique (Typ C) :



Attention : Ce petit bouchons sert de couverture du trou après avoir mis la vis de montage.

