

## Solarpanel auf Montfix: korrekte Montage der Kabeleinführung


---



1. Stecker verbinden



2. Kabel durch Support-Nut führen

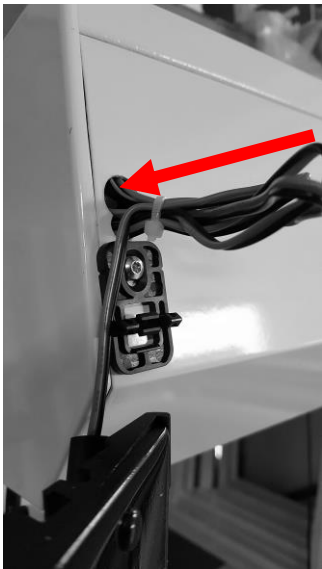

3. Kabelbinder anlegen, Kabel in Kasten einschieben



4. Panel einklicken und Verschlusskappe setzen