

*Panneau solaire sur Montfix: installation correcte du câblage*


---



*1. Connecter les fiches*



*2. poser le câble dans la rainure du support*

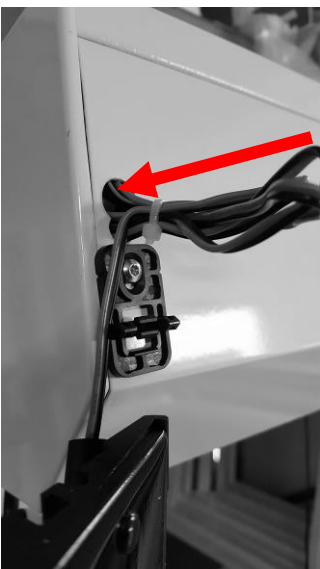

*3. Mettre l'attache-câble, pousser le câble dans le caisson*



*4. cliquer le panneau et mettre le bouchon*