


Les moteurs intelligents PicPR+, PR+ pour les volets roulants

vue d'ensemble / mise en marche




BECKER

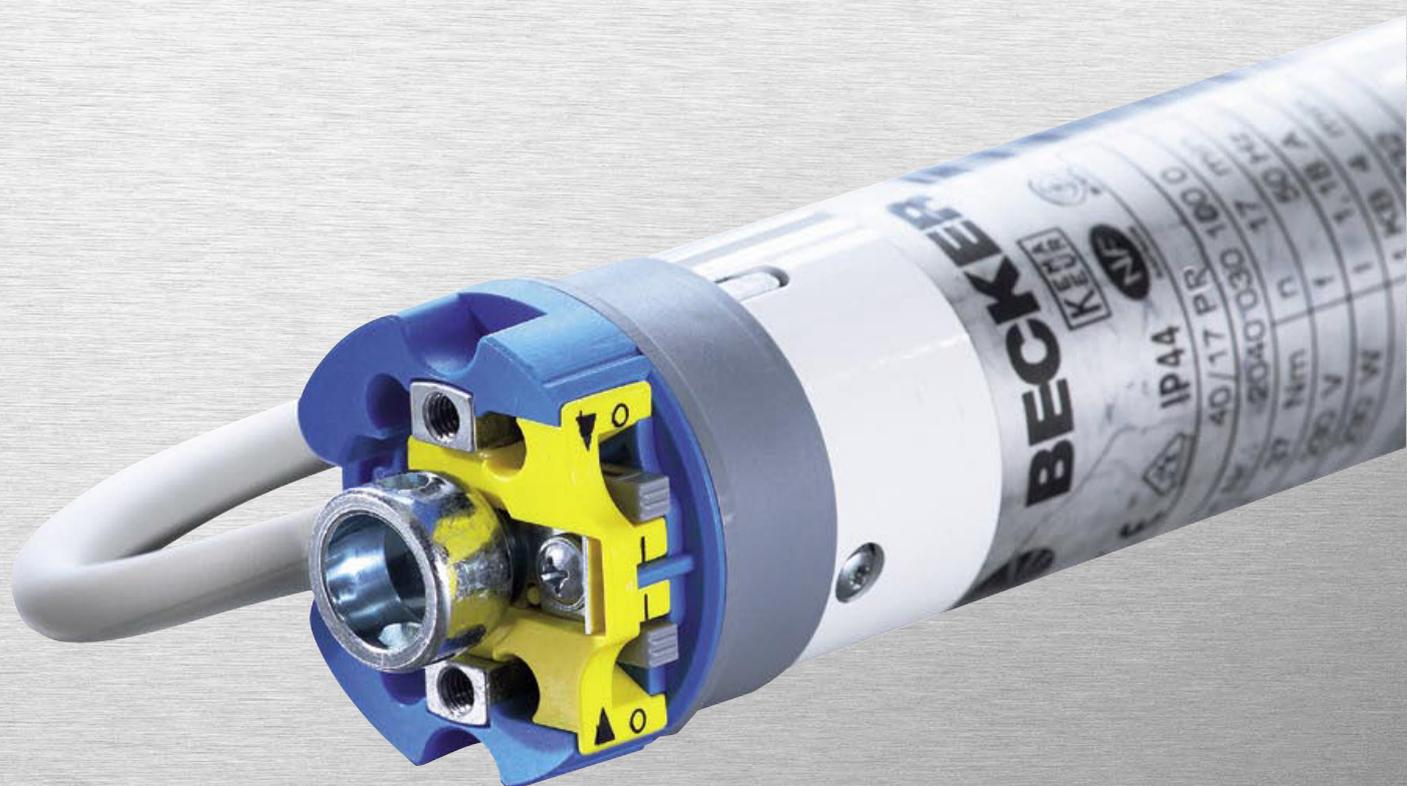


Réglage depuis les interrupteurs

Annuler les deux fins de course et
en déplaçant les deux commutateurs sur les positions 0
et donner une brève instruction de marche

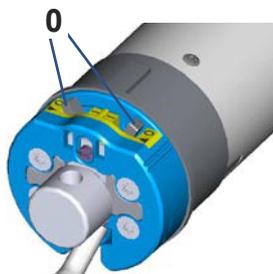

Apprentissage du fin de course bas

A: Déroulez le tablier du volet roulant jusqu'à la position basse souhaitée puis déplacez le commutateur de la position 0 à la position 1

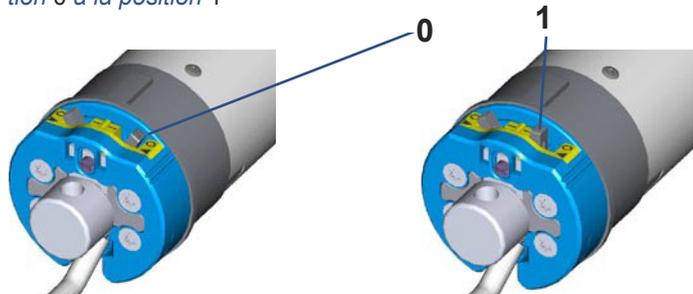

B: En utilisation avec les suspensions de sécurité sur l'axe (suspensions rigides), déroulez le volet roulant vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête par lui-même.


Apprentissage du fin de course haut

A: Pour la position haute avec les arrêts de lames finales, enroulez le volet roulant jusqu'à ce qu'il s'arrête par lui-même.

B: pour définir le point d'arrêt haut, sans les arrêts sur lames finales, enroulez le tablier jusqu'à la position souhaitée puis déplacez le commutateur de la position 0 à la position 1.

Pour annuler un ou les deux fins de courses

Positionner le ou les commutateurs de la position 1 sur la position 0

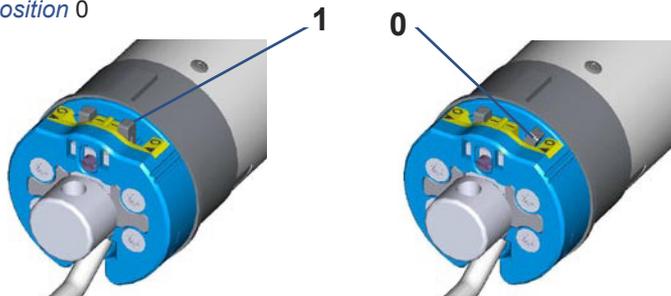


Réglage depuis le câble de réglage

Les commutateurs sur la tête du moteur doivent être repositionner sur 1

Apprentissage du fin de course bas et haut


A: Déroulez le tablier du volet roulant jusqu'à la position basse souhaitée puis appuyez sur le bouton « programme » jusqu'à ce que le moteur face « clac »

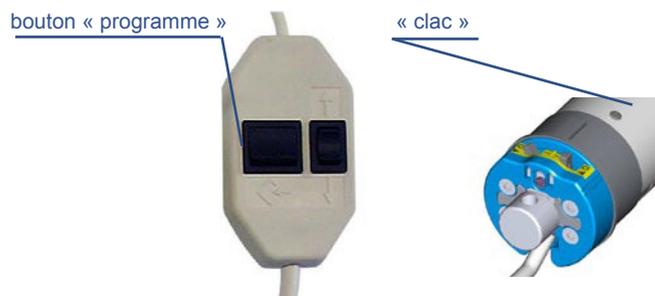

B: enroulez le tablier jusqu'à la position haute souhaitée, puis appuyez sur le bouton « programme » jusqu'à ce que le moteur face « clac »

Annuler un ou les deux fins de courses

Les câbles de l'interrupteur de réglage doivent être assemblés aux câbles du moteur dans les mêmes couleurs. Échanger les fils brun et noir en cas si le moteur monte en appuyant le bouton « descente ». Pour annuler les fins de courses il faut suivre la procédure suivante:

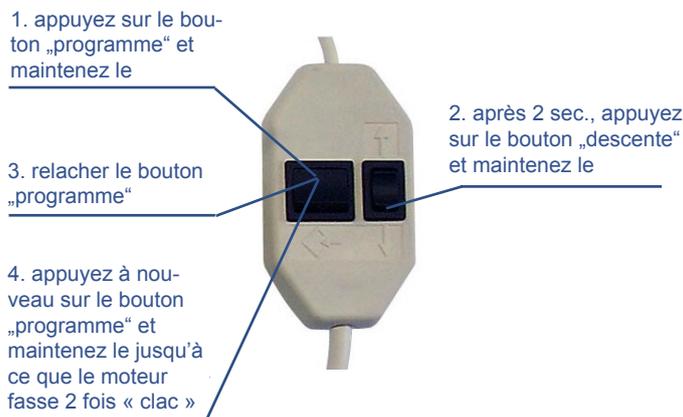

Si vous positionner le volet roulant environ au milieu, les deux fins de courses seront annulées.

Si vous positionnez le volet roulant sur l'une des deux position haute ou basse seulement une des fins de course sera annulée.